

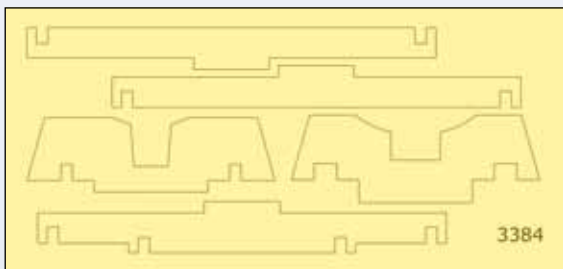
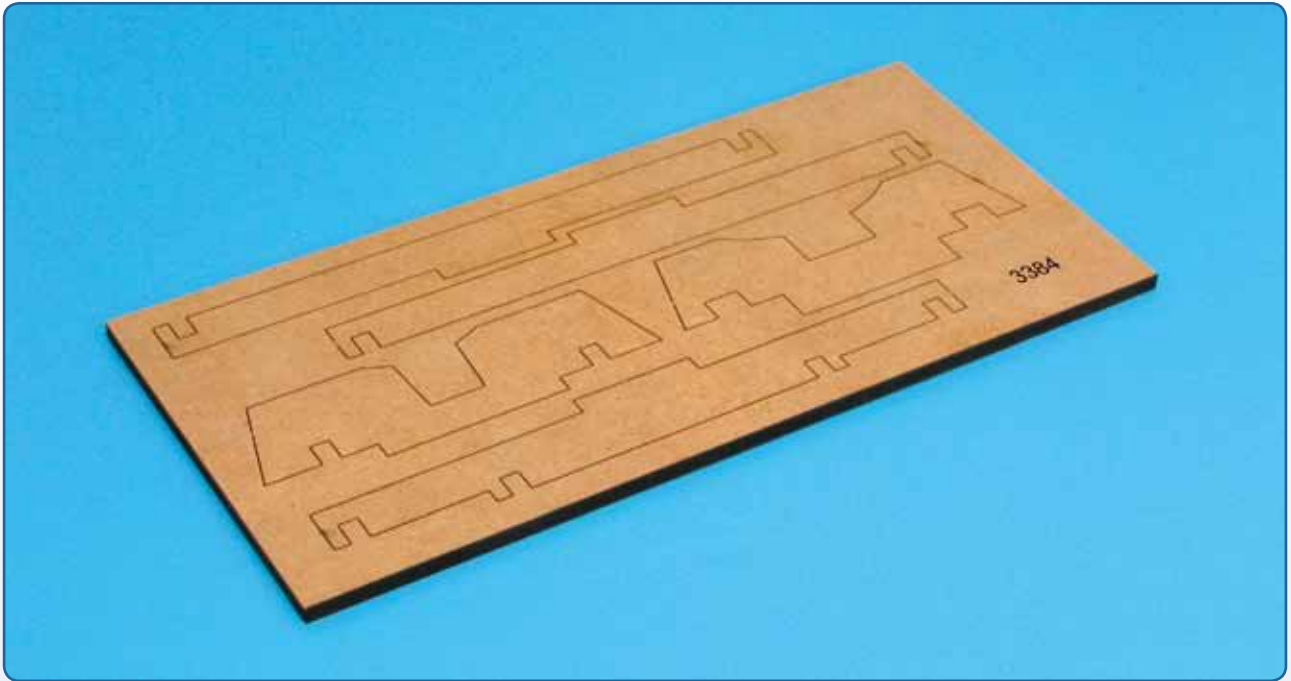


137. BAUANLEITUNG FÜR U 96


Mit dieser Ausgabe erhalten Sie den fünften lasergeschnittenen Teil der Halterung für das Modell.

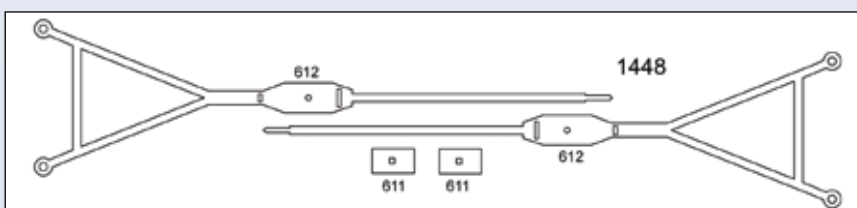


Für diese Bauschritte benötigen wir die Teile aus dem Kunststoffrahmen der Ausgabe 136 und die der Messing-Ätzplatte 1448, die Sie mit der Ausgabe 125 erhielten. Die mitgelieferte Holzplatte legen Sie zum späteren Gebrauch gut zur Seite.

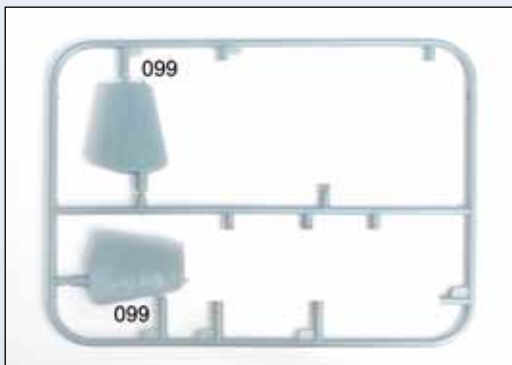


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

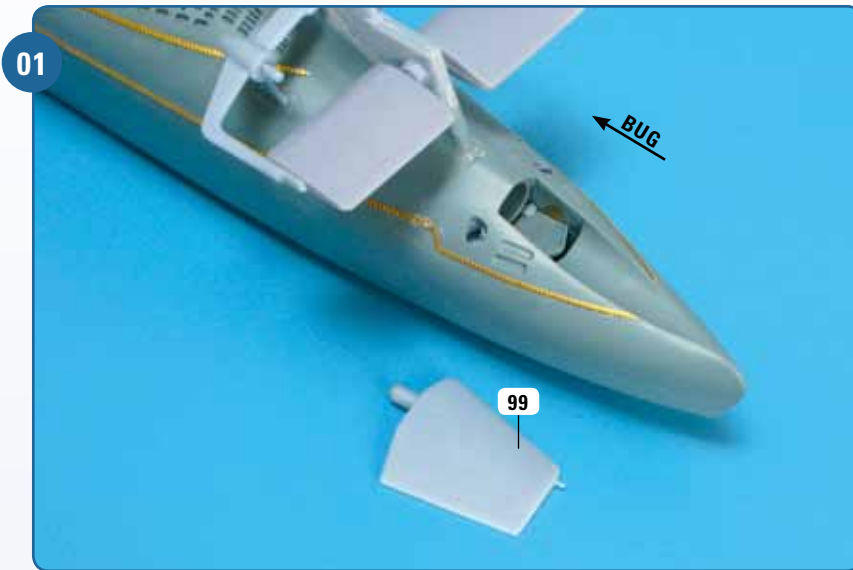

Wir arbeiten weiter an der Ruderanlage. Das Modell liegt in derselben Ausrichtung wie bei den vorausgegangenen Bauschritten. Trennen Sie das erste Seitenruder 99 aus dem Kunststoffrahmen der Ausgabe 136 heraus und bearbeiten Sie auf die gewohnte Art dessen Kanten.

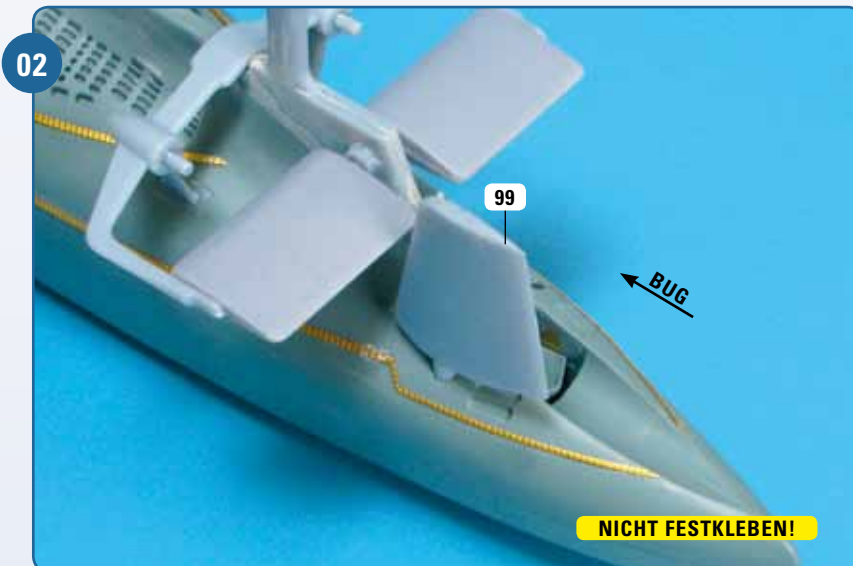


Fügen Sie den Zapfen am Seitenruder 99 in die Öffnung am Rumpf ein, wie es das Foto demonstriert. Kleben Sie es noch nicht fest!

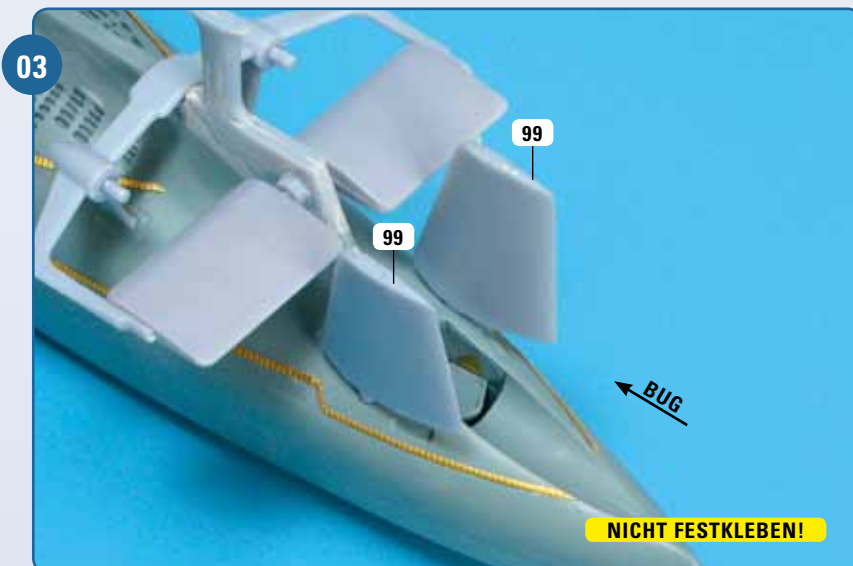


Bereiten Sie auch das zweite Seitenruder 99 vor. Fügen Sie es in die Öffnung auf der anderen Seite des Rumpfs ein, wie es auf dem Foto zu sehen ist. Es wird ebenfalls noch nicht festgeklebt. Das geschieht erst, nachdem Sie den Bauschritt 07 ausgeführt, d. h. den ersten Teil der Halterung montiert haben werden.

04

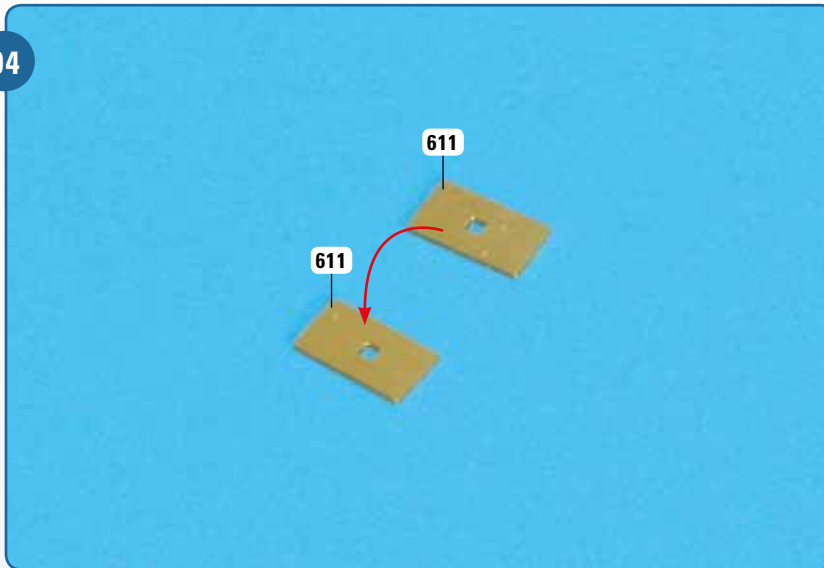


Lösen Sie die Plättchen 611 aus der Messing-Ätzplatte 1448 heraus. Bearbeiten Sie auch hier die Kanten, wie Sie es immer tun. Richten Sie die Plättchen auf Ihrer Arbeitsplatte aus, wie abgebildet. Der Pfeil zeigt an, wie sie aufeinandergelegt werden müssen.

05

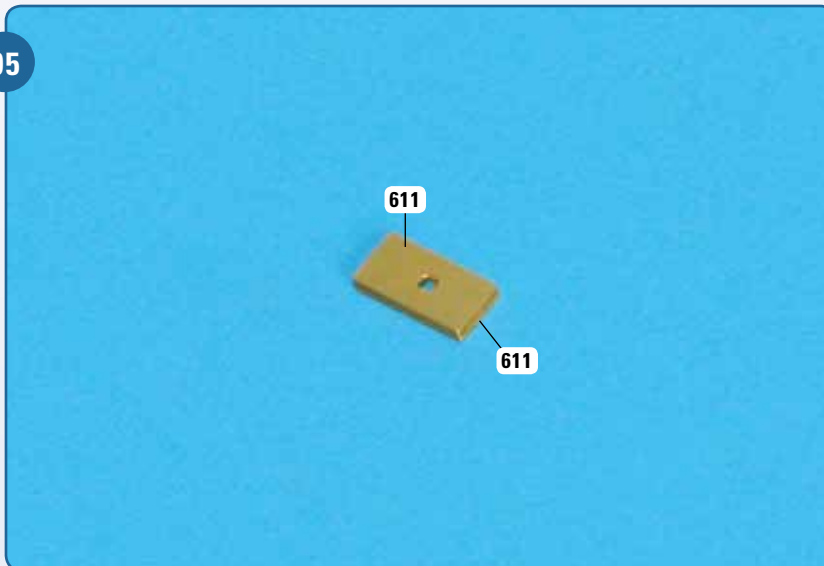


So sieht es aus, wenn Sie die beiden Plättchen 611 zusammengefügt und mit Sekundenkleber aneinander festgeklebt haben. Die Öffnungen der Teile liegen exakt übereinander.

06

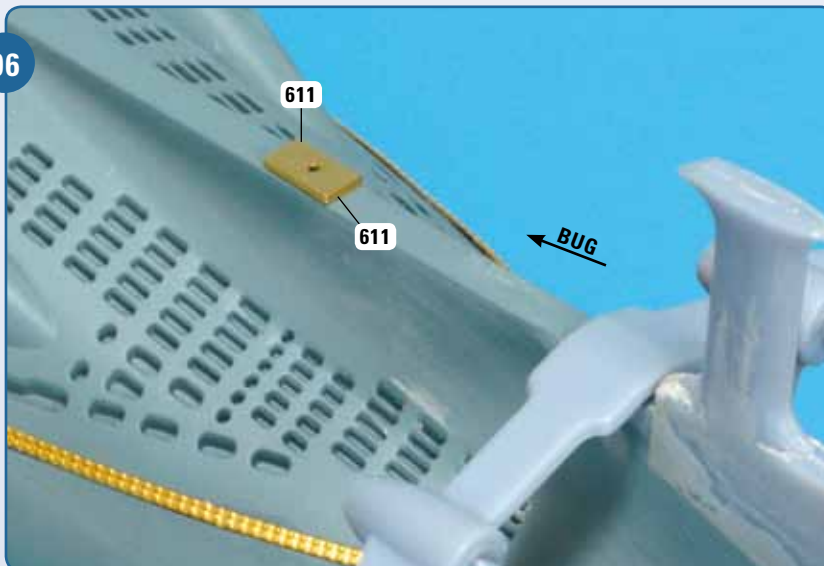


Positionieren Sie das Ensemble 611 so am Rumpf, dass seine Öffnung sich direkt über der kleinen Bohrung am Kiel befindet. Ist dies der Fall, wird es festgeklebt.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

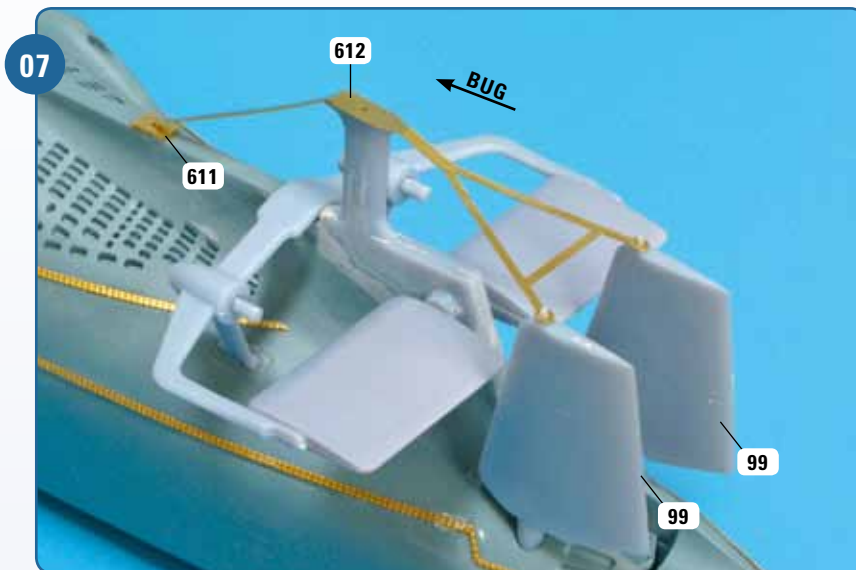

Biegen Sie den ersten Teil des Ruderträgers 612, wie es auf dem Foto zu sehen ist. Dann bringen Sie ihn am Rumpf an: Er verläuft von den Plättchen 611 über die Halterung 103 bis zu den kleinen Zapfen der beiden Seitenruder 99, wie abgebildet. Sitzt das Teil 612 perfekt, kleben Sie es fest.

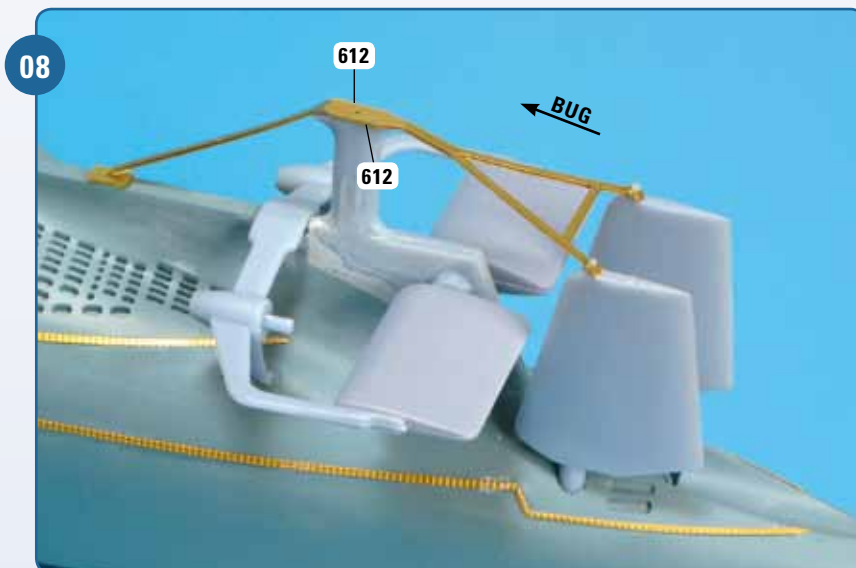

Den zweiten Teil des Ruderträgers 612 biegen Sie ebenfalls und montieren ihn exakt auf dem ersten Teil. Fügt er sich perfekt ein, wird auch er festgeklebt.