
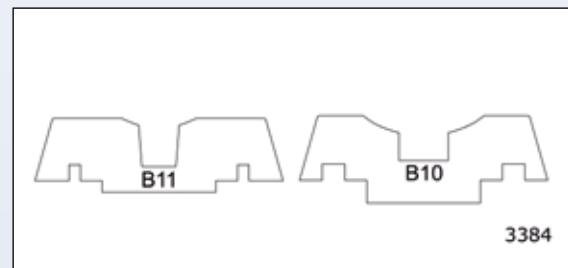
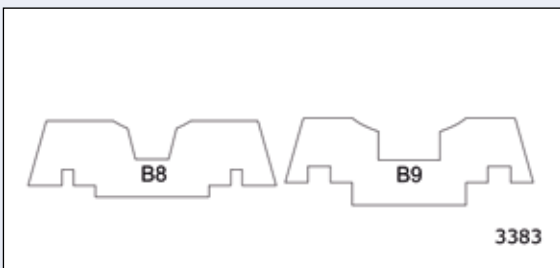


140. BAUANLEITUNG FÜR U 96


Mit dieser Ausgabe erhalten Sie eine weitere Ätzplatte mit Messingstreifen für den Rumpf Ihres Modells.



Mit den folgenden Bauschritten arbeiten wir weiter an der Halterung für das Modell. Dazu benötigen wir Teile aus den Holzplatten 3383 (Ausgabe 134) und 3384 (Ausgabe 137). Die mitgelieferte Messing-Ätzplatte legen Sie zum späteren Gebrauch gut zur Seite.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

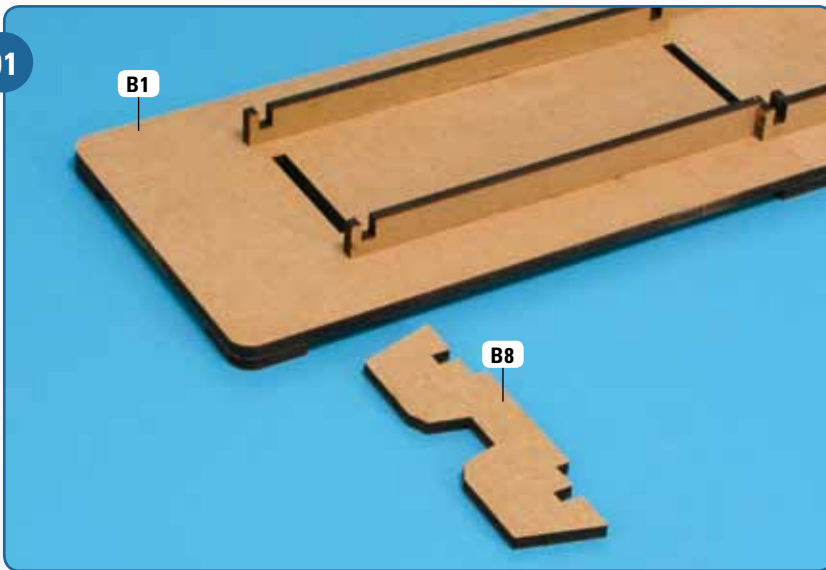


Legen Sie sich die Halterung für das Modell bereit, an der Sie mit der vorigen Bauanleitung gearbeitet haben. Trennen Sie aus der Platte 3383 den Querträger B8 heraus. Richten Sie beide Teile auf Ihrer Arbeitsplatte aus, wie es das Foto zeigt.

02

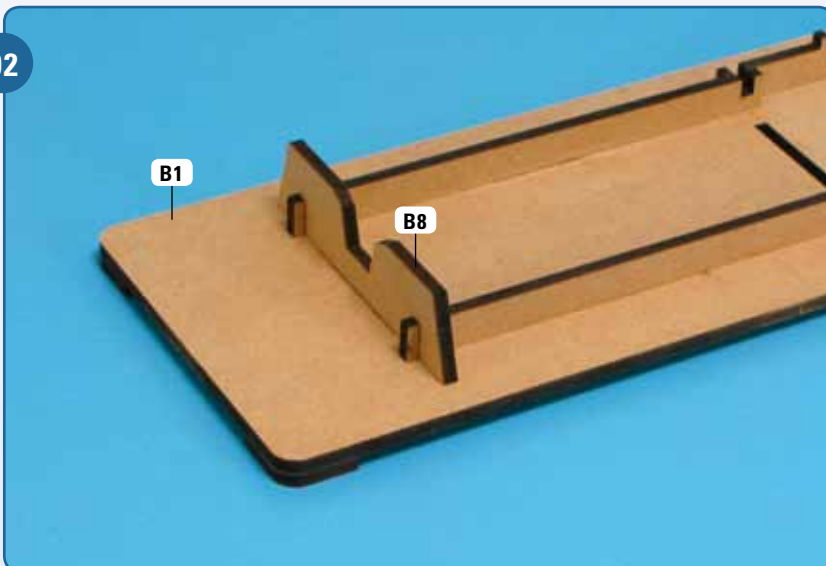


Fügen Sie den Querträger B8 in die Einkerbungen der beiden Längsträger und in den Schlitz der Bodenplatte des Abschnitts B1 ein, wie auf dem Foto dargestellt. Sitzt er perfekt, kleben Sie den Träger mit Holzleim fest.

03

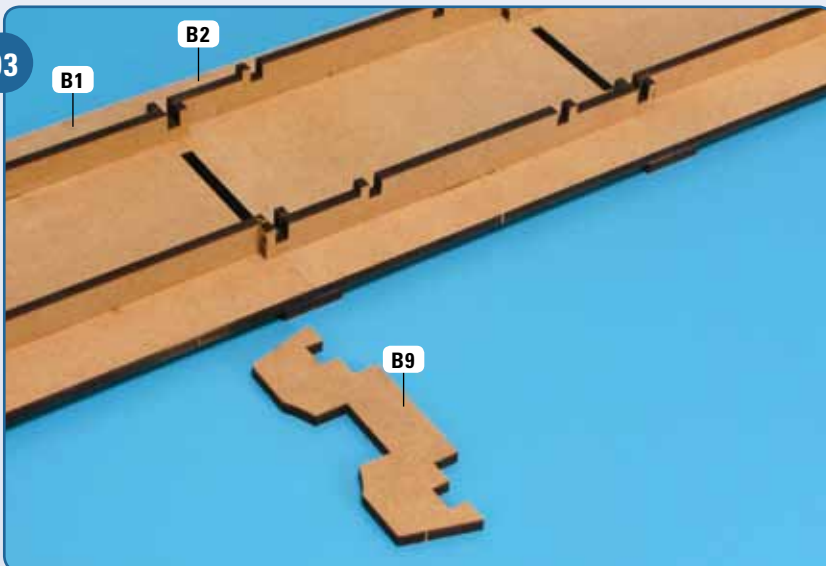


Trennen Sie den Querträger B9 aus der Holzplatte heraus und legen Sie ihn vor den Abschnitt B1, ausgerichtet, wie auf dem Foto.

04

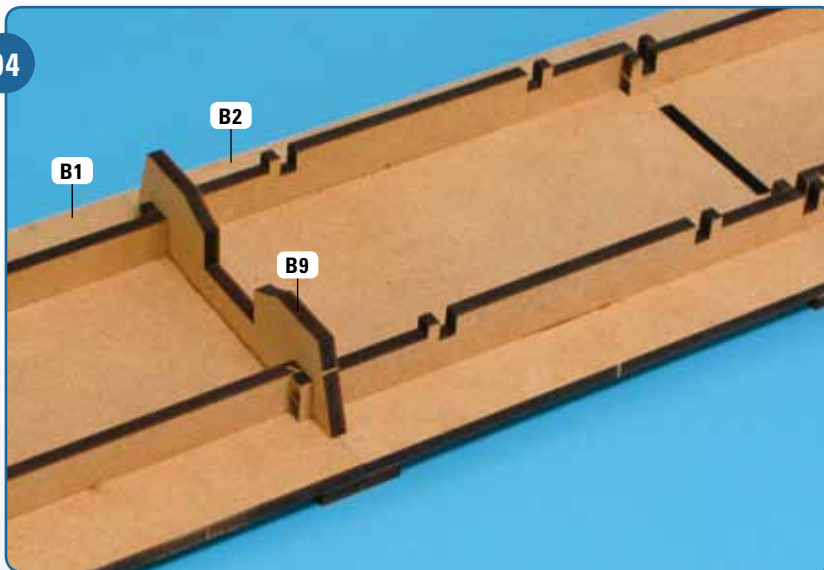


Fügen Sie den zweiten Querträger B9 in den zweiten Schlitz der Bodenplatte des Abschnitts B1 und in die Einkerbungen der Längsträger ein. Sitzt das Teil tadellos, wird es festgeklebt.

05

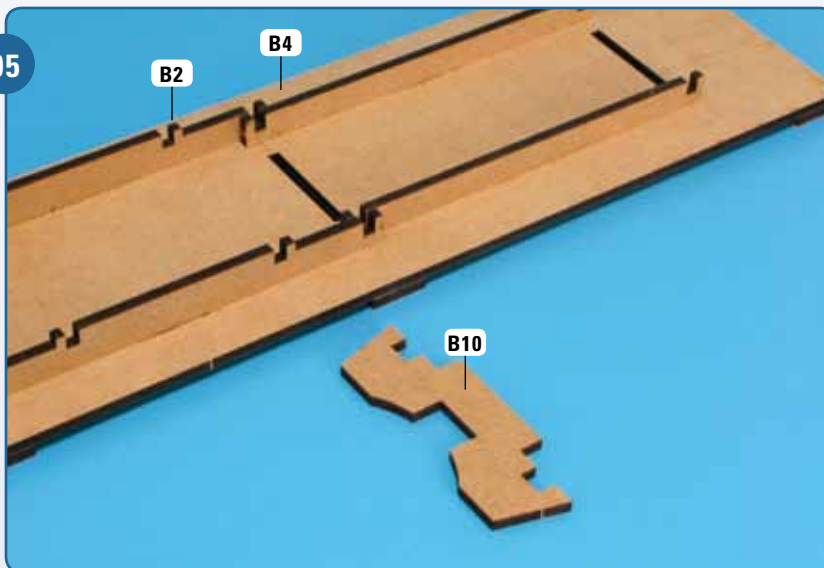

Jetzt lösen Sie Teil B10 aus der Platte 3384 heraus. Legen Sie den Querträger vor die Halterung, etwa auf Höhe des Stoßes der Bodenplatten-Abschnitte B2 und B4.


06

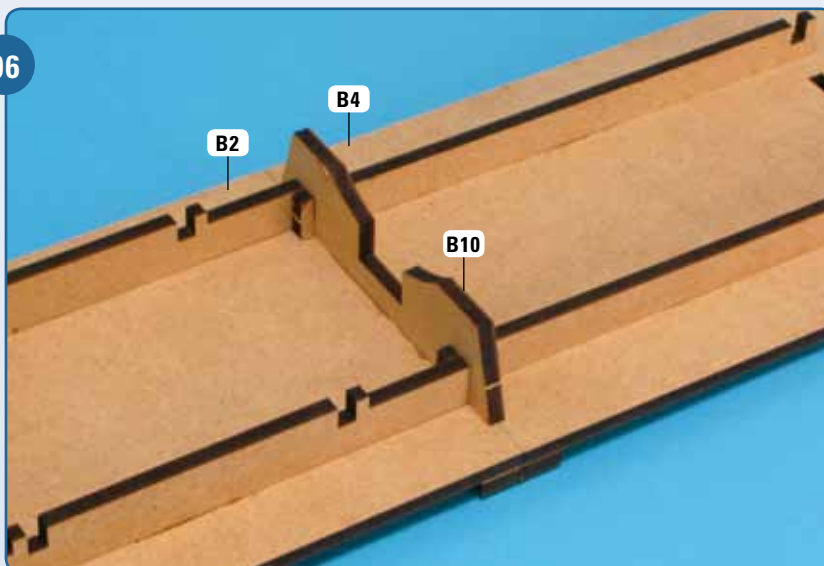

Der Querträger B10 wird in den Boden der Halterung und die Einkerbungen der Längsträger B5 und B7 eingefügt, wie es die Abbildung zeigt. Sitzt das Teil perfekt, kleben Sie es fest.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

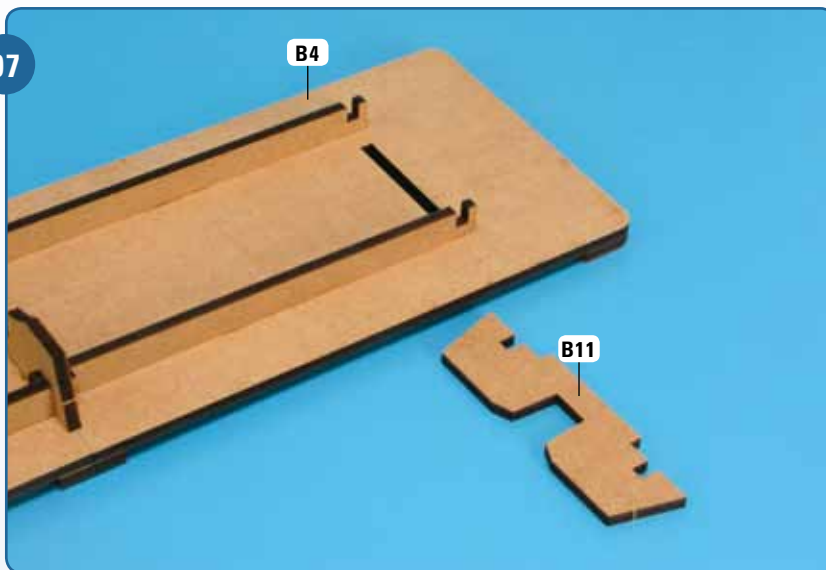

Zuletzt trennen Sie den Querträger B11 aus der Holzplatte 3384 heraus. Legen Sie ihn vor das Ende des Abschnitts B4 der Halterung, ausgerichtet wie auf dem Foto.

08

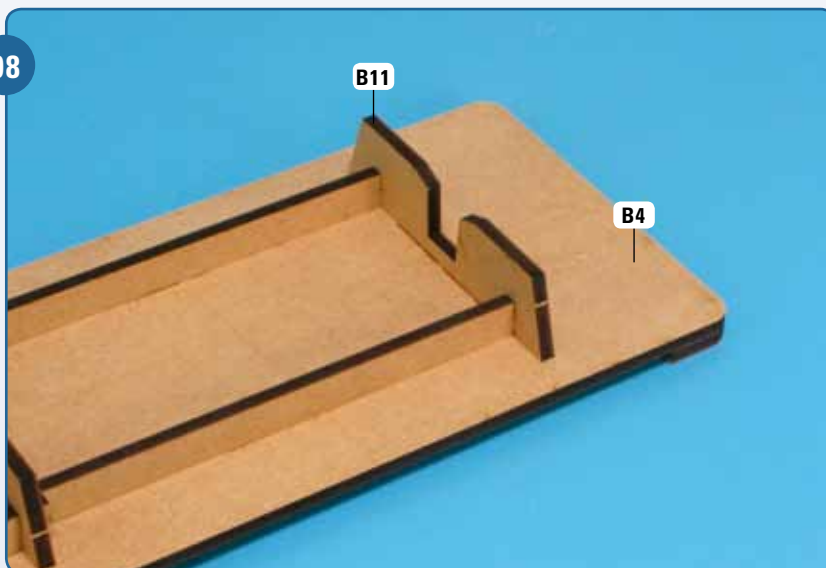

Das Teil B11 wird in den letzten Schlitz des Bodenteils B4 und die Einkerbungen der Längsträger B5 eingefügt, wie es auf dem Foto zu sehen ist. Passt das Teil exakt, kleben Sie es fest.