

## 143. BAUANLEITUNG FÜR U 96


Mit dieser Ausgabe erhalten Sie wieder eine Ätzplatte mit Messingstreifen.



Mit den folgenden Bauschritten benötigen wir Streifen aus der mitgelieferten Messing-Ätzplatte, ein Teil aus der Messing-Ätzplatte 1269 der Ausgabe 78 und die Messing-Ätzplatte 1487 aus der vorigen Ausgabe.


# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

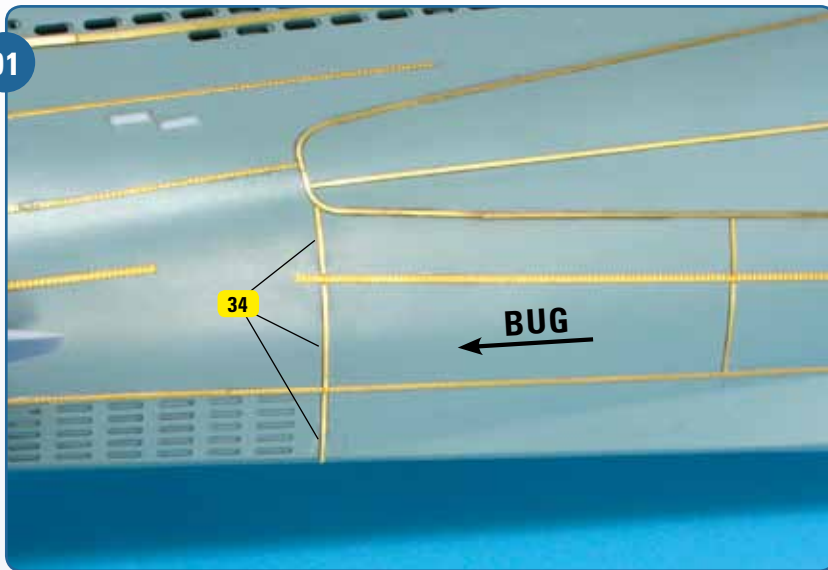


Wir setzen die Montage der Messingstreifen an der Backbordseite des Rumpfs fort. Als Erstes bringen Sie im vorderen Rumpfbereich den Streifen 34 an, wie es das Foto zeigt. Beachten Sie, dass der Streifen in drei Teile zurechtgeschnitten wird. Wir empfehlen Ihnen wieder, mit einem Bleistift die Position der Streifen vor dem Festkleben zu markieren. Haben Sie sich von der Passform der drei Teile überzeugt, kleben Sie sie mit Sekundenkleber fest.

02

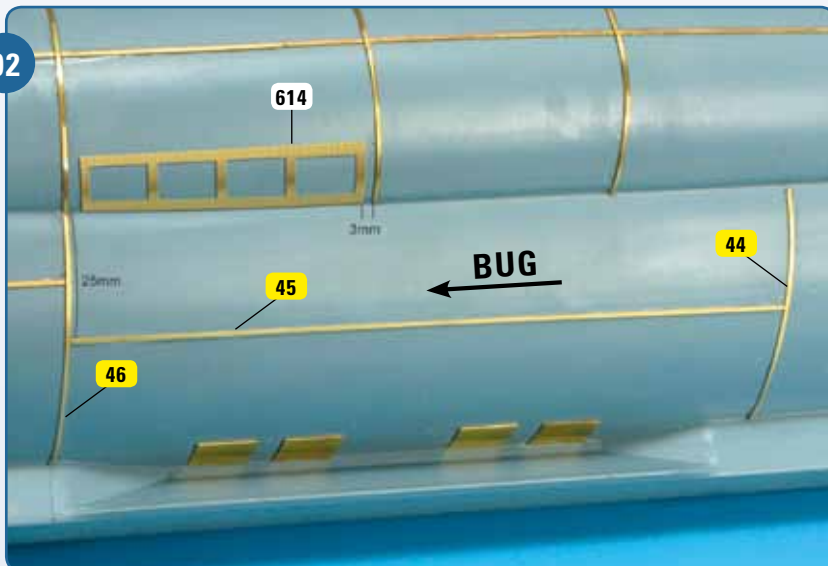


Im mittleren Rumpfbereich bringen Sie das Teil 614 sowie die Streifen 44 und 45 an, wie es das Foto demonstriert. Ziehen Sie wieder am besten eine Bleistiftlinie zur Markierung der Position der Teile. Fügen sich die Teile gut ein, kleben Sie sie fest.

03

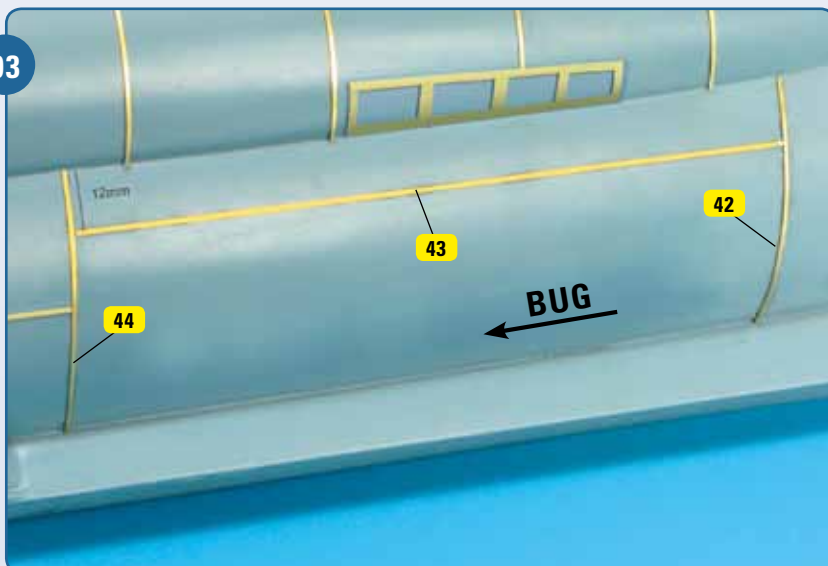


Achtern der zuvor angebrachten Streifen montieren Sie die Streifen 43 und 42. Sitzen sie tadellos, kleben Sie sie fest.

04

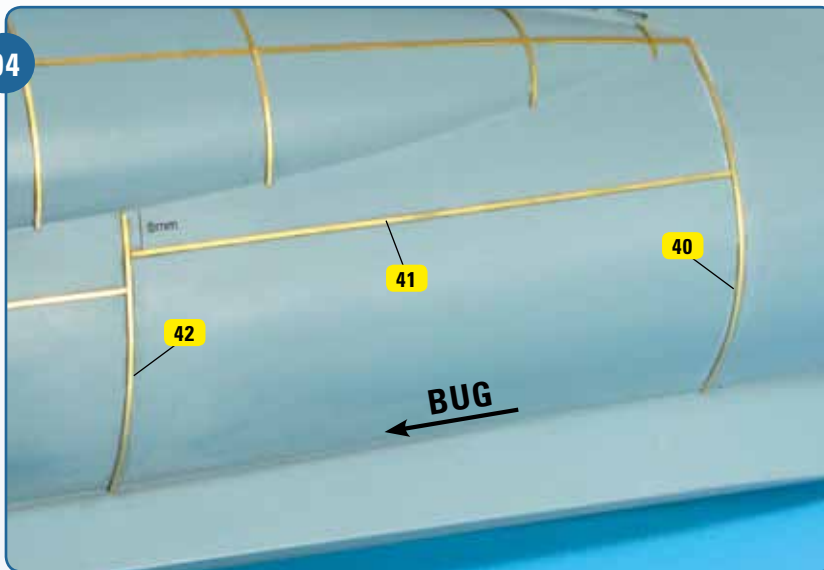


Wiederum achtern verlegen Sie die Streifen 41 und 40, wie abgebildet. Haben Sie sich vom korrekten Verlauf der Streifen überzeugt, werden sie festgeklebt.

05

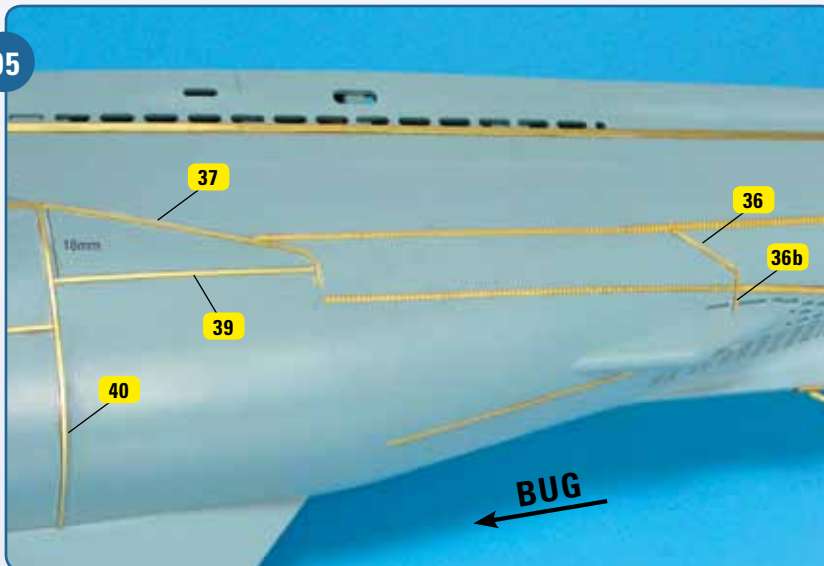


Am Achterschiff legen Sie weitere Streifen an: 36, 36b, 37 und 39. Schauen Sie das Foto wieder ganz genau an und halten Sie sich genau an die Vorgaben. Ziehen Sie zur Sicherheit vor dem Festkleben die entsprechenden Linien zur Positionierung der Teile. Sitten alle perfekt, werden sie festgeklebt.

06

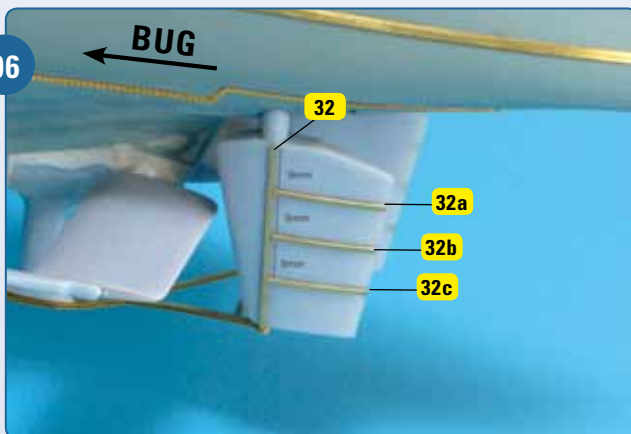


Die Messingstreifen 32, 32a, 32b und 32c legen Sie auf dem linken (backbord) Seitenruder an. Verrichten Sie auch diesen Bauschritt genau nach den Vorgaben auf der Abbildung und markieren die Position der Teile mit dem Bleistift. Zum Schluss kleben Sie die vier Streifen fest.

07

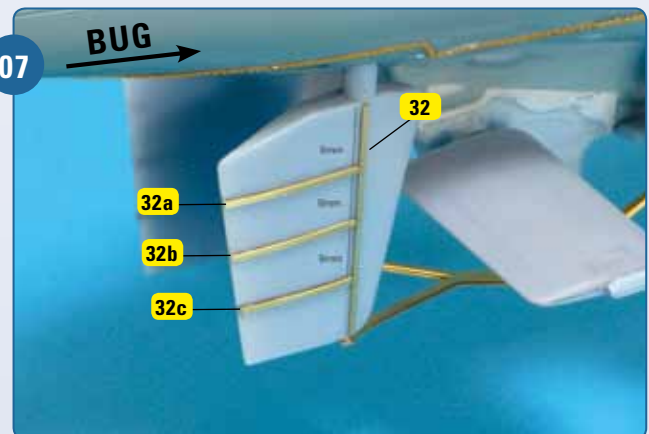


Nun arbeiten wir an der Steuerbordseite des Rumpfs weiter. Drehen Sie den Rumpf um und bringen Sie die Streifen 32, 32a, 32b und 32c am rechten (steuerbord) Seitenruder an. Gehen Sie genauso vor wie beim Schritt 06.

# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

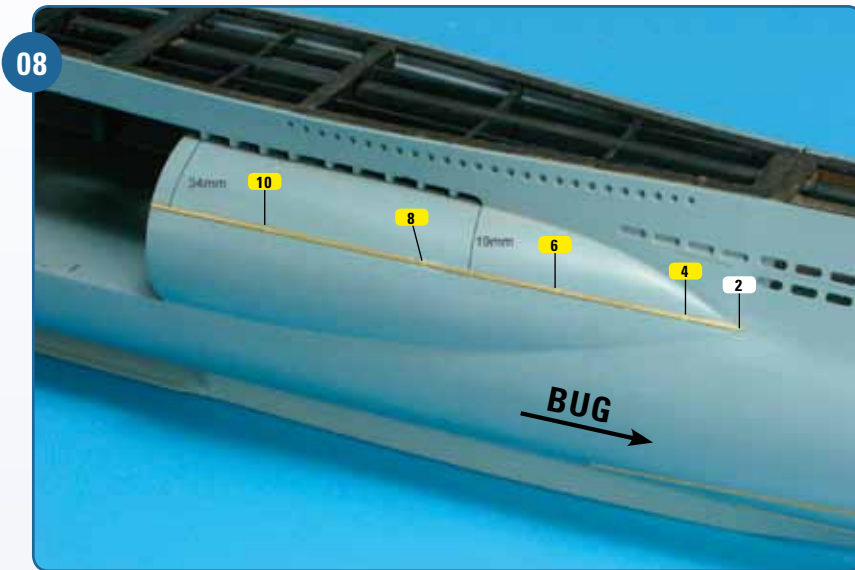

Wir bleiben an der Steuerbordseite des Rumpfs. Schauen Sie sich für die drei folgenden Bauschritte noch einmal genau die Vorgaben in der 129. Bauanleitung an. Es geht um das Anbringen der waagerechten Streifen. Zunächst wird im vorderen Bereich des Satteltanks der Streifen mit den Vertiefungen 4-10 angebracht. Verlegen Sie den Streifen mit der Vertiefung nach außen. (An den waagerechten Bändern müssen die Vertiefungen nach außen weisen, an den senkrechten nach innen, sodass sie gut übereinander verlegt werden können.)

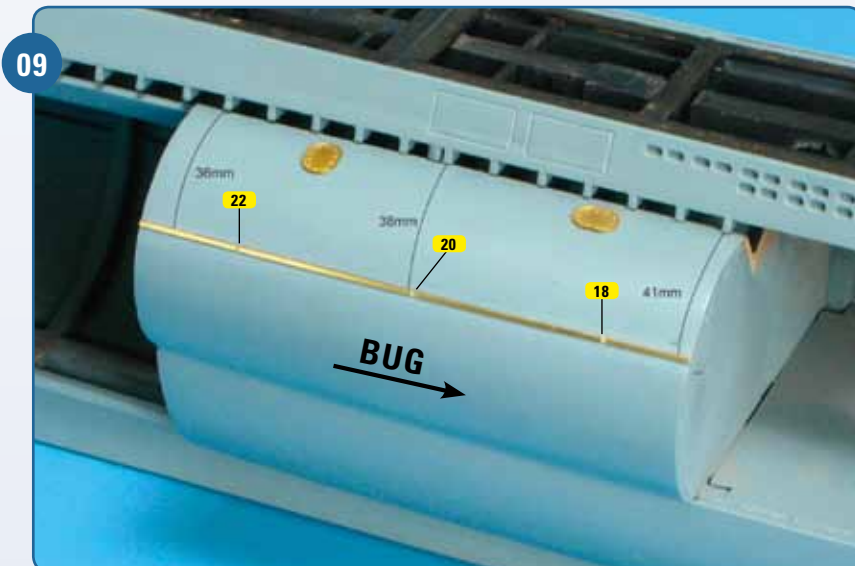

Weiter geht es in Richtung Heck im Bereich zwischen Kommandozentrale und Maschinenraum. Bringen Sie dort den Streifen mit den Vertiefungen 18-22 an. Sitzt er ebenfalls tadellos, wird er festgeklebt.



Den dritten und letzten waagerechten Streifen verlegen Sie im hinteren Bereich der Öffnung für den Maschinenraum, wie es das Foto zeigt. Kleben Sie den Streifen fest, nachdem Sie sich von seiner korrekten Position überzeugt haben.