


144. BAUANLEITUNG FÜR U 96


Mit dieser Ausgabe erhalten Sie erneut eine Ätzplatte mit Messingstreifen für den Rumpf des Modells.



Für diese Bauschritte benötigen wir Messingstreifen aus der mitgelieferten Messing-Ätzplatte sowie das letzte Teil aus der Messing-Ätzplatte 1269 (Ausgabe 78) und die verbliebenen Messingstreifen der Platte 1497 (Ausgabe 143).


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

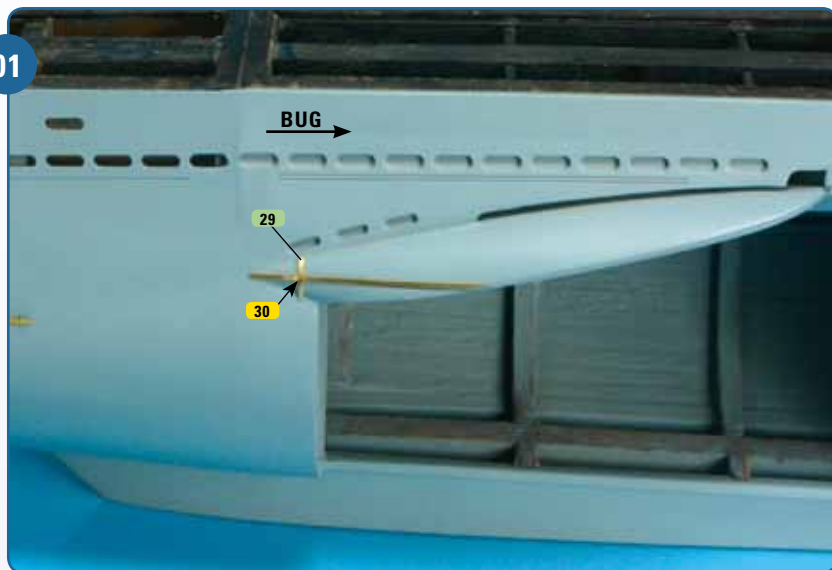


Weiter geht es mit der Montage der Messingstreifen an der Steuerbordseite des Rumpfs. Dort, wo wir mit der letzten Bauanleitung aufgehört haben: an der Öffnung für den Maschinenraum. Nehmen Sie den senkrechten Streifen 29, kürzen Sie ihn entsprechend und fügen Sie ihn über dem Streifen mit der Vertiefung 30 ein, wie abgebildet. Sitzt er perfekt, kleben Sie ihn mit Sekundenkleber fest.

02

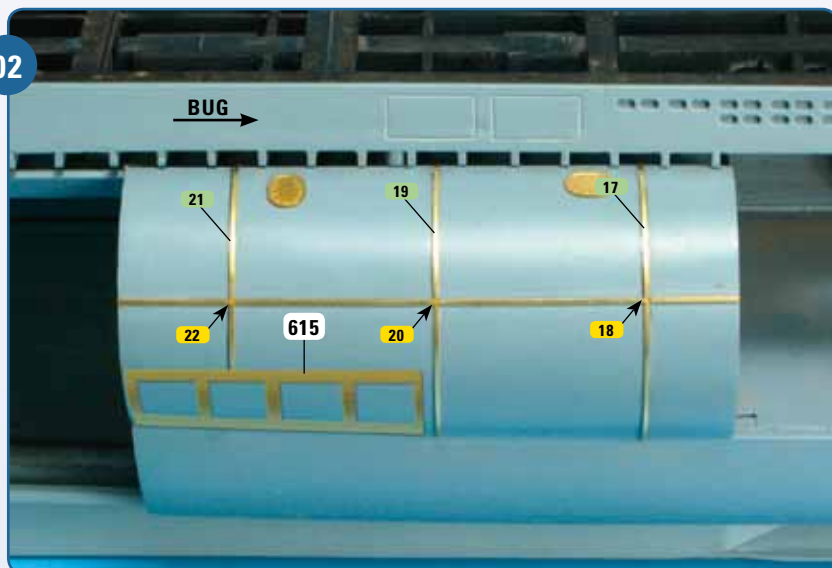


Fahren Sie fort mit dem Verlegen der Messingstreifen im Bereich zwischen Kommandozentrale und Maschinenraum. Montieren Sie die senkrechten Streifen 21, 19 und 17 sowie das Teil 615, wie es das Foto vorgibt. Haben Sie sich bei allen Teilen vom korrekten Sitz überzeugt, kleben Sie sie fest.

03

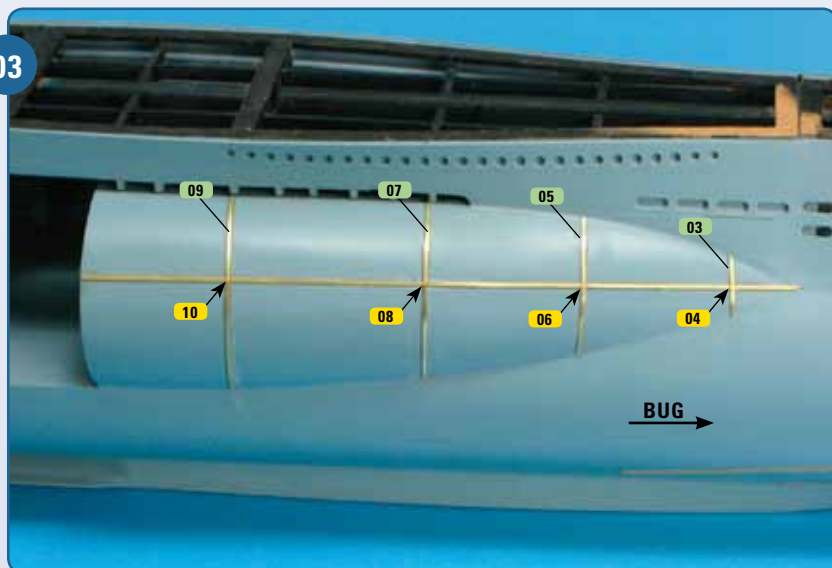


Im vorderen Bereich des Satteltanks werden die senkrechten Messingstreifen 09, 07, 05 und 03 angebracht. Haben Sie sich von deren Passgenauigkeit überzeugt, werden sie festgeklebt.

04

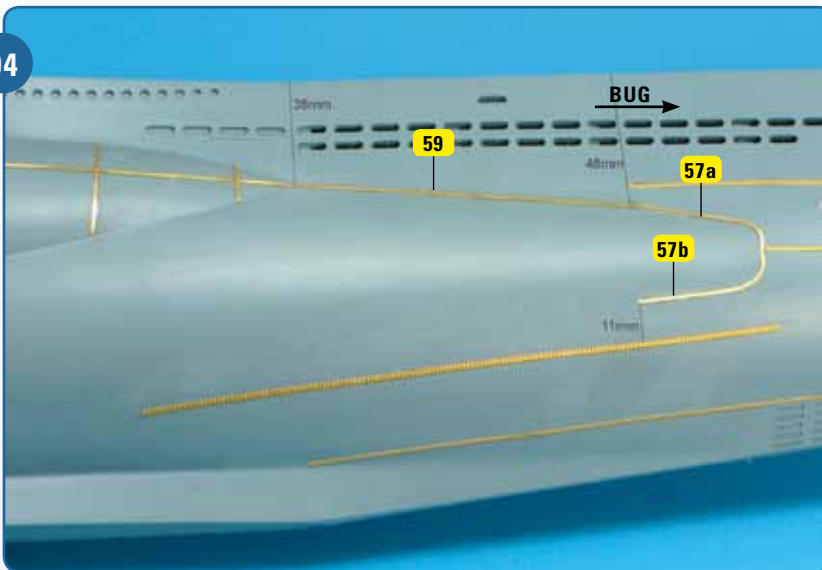


Als Nächstes bringen Sie im Bereich vor dem Satteltank die Streifen 59, 57a und 57b an, wie es auf dem Foto zu sehen ist. Ziehen Sie hier wieder, am besten mit dem Bleistift, die entsprechenden Linien und kleben Sie die Streifen erst dann fest.

05

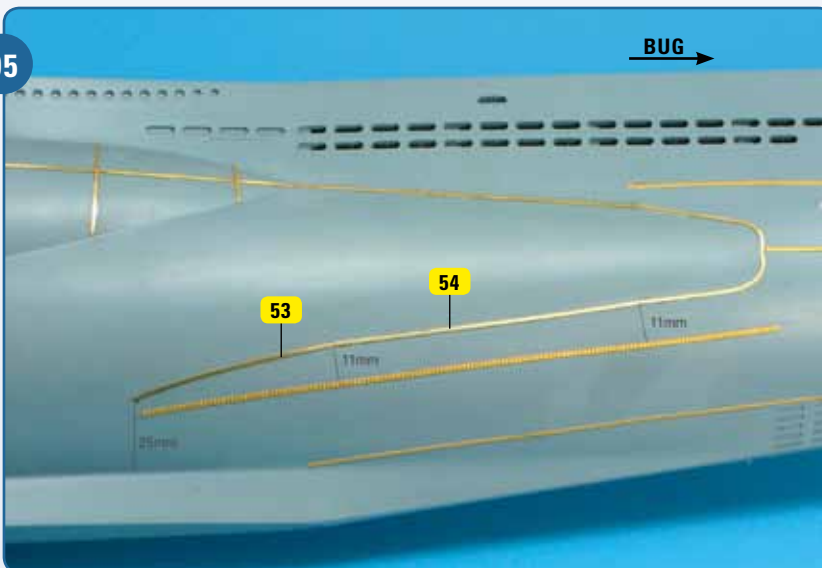

Setzen Sie am gerade verlegten Messingstreifen 57b an und montieren Sie die Streifen 54 und 53, wie es das Foto demonstriert. Auch hier sollten Sie für deren korrekte Position zuvor Bleistiftstriche ziehen und erst dann die Messingstreifen festkleben.


06

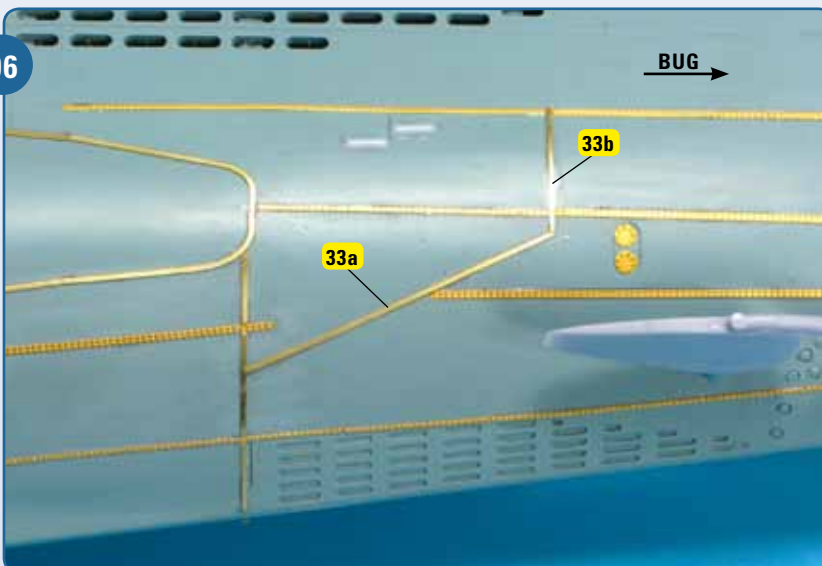

Am Vorschiff geht es weiter mit den Messingstreifen 33a und 33b. Ziehen Sie wieder mit dem Bleistift die beiden erforderlichen Linien und kleben Sie auf ihnen die beiden Streifen fest.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

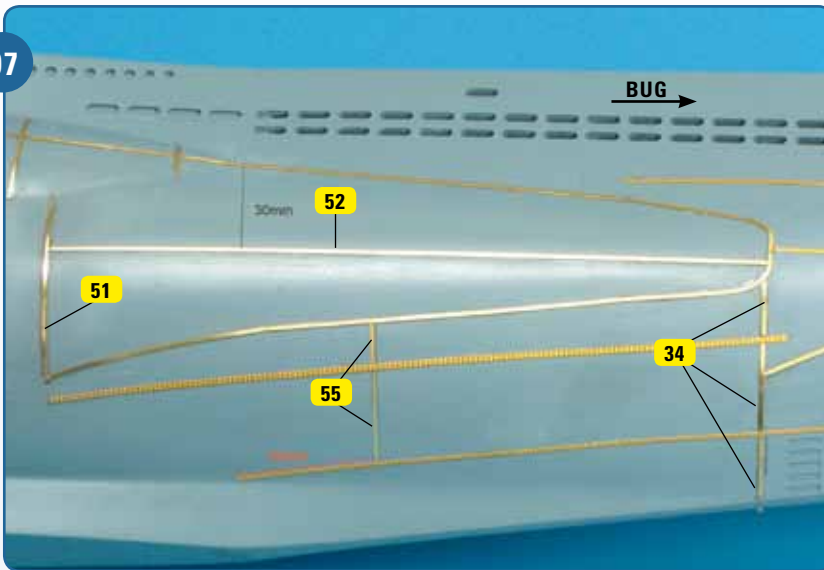

Für die Messingstreifen 52, 51, 55 und 34 ziehen Sie erneut Linien mit dem Bleistift, auf denen Sie die Streifen festkleben. Beachten Sie: Die beiden Streifen 55 und 34 müssen Sie zerteilen, worauf die schwarzen Striche auf der Abbildung hinweisen (55 in zwei, 34 in drei Teile). Nachdem Sie die entsprechenden Linien mit dem Bleistift gezogen haben, kleben Sie die Streifen fest.

08

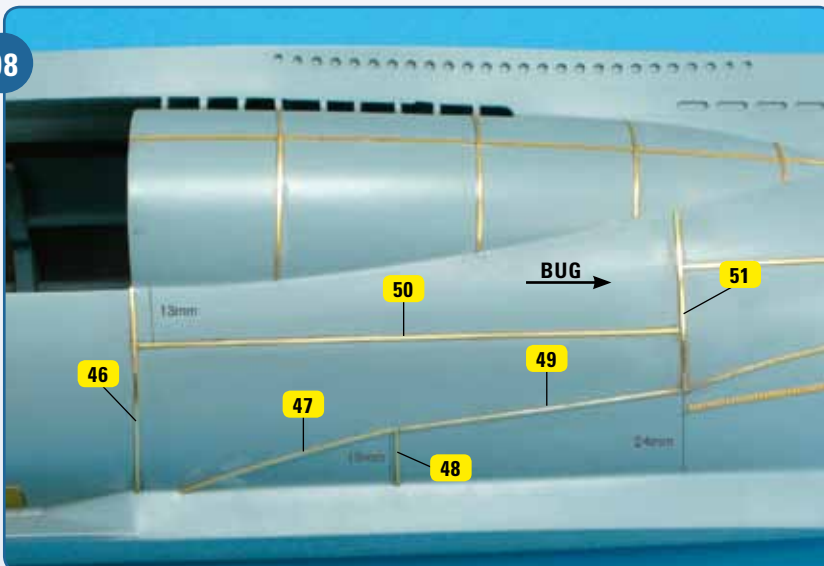

Vom Messingstreifen 51 ausgehend, verlegen Sie nach achtern die Streifen 50, 49, 47, 48 und 46. Ziehen Sie wieder die erforderlichen Linien, um die Streifen korrekt zu verlegen. Danach kleben Sie die fünf Messingstreifen fest.