


145. BAUANLEITUNG FÜR U 96


Mit dieser Ausgabe erhalten Sie wieder eine Ätzplatte mit Messingstreifen für den Rumpf.



Für diese Bauschritte benötigen wir die Messingstreifen aus der mitgelieferten Messing-Ätzplatte sowie die beiden letzten Messingstreifen aus der Platte 1498 (Ausgabe 144).


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

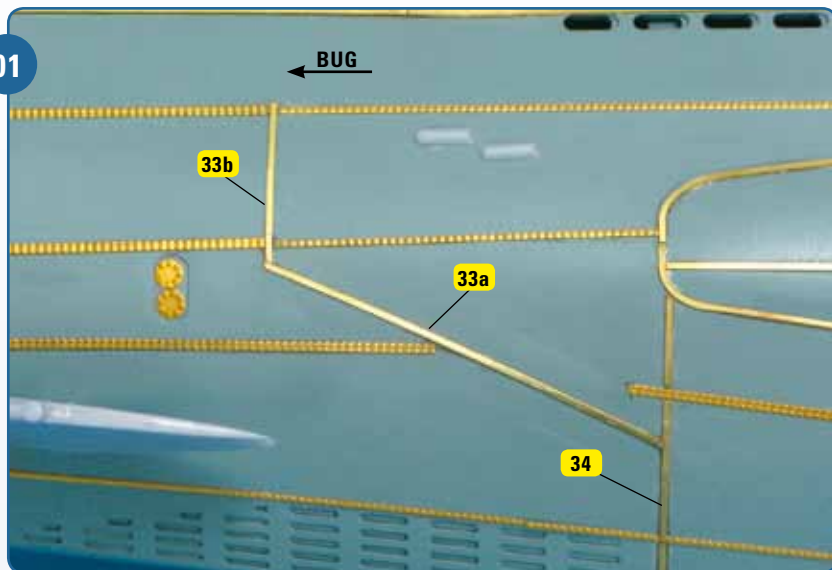


Wir wenden uns jetzt wieder der Backbordseite des Rumpfs zu. Als Erstes verlegen wir im Vorschiffsbereich die Messingstreifen 33a und 33b (ausgehend vom bereits verlegten Streifen 34). Ziehen Sie am besten wieder mit dem Bleistift die entsprechenden Linien, sodass die Streifen ihre korrekte Position einnehmen. Sitzen sie perfekt, werden sie festgeklebt.

02


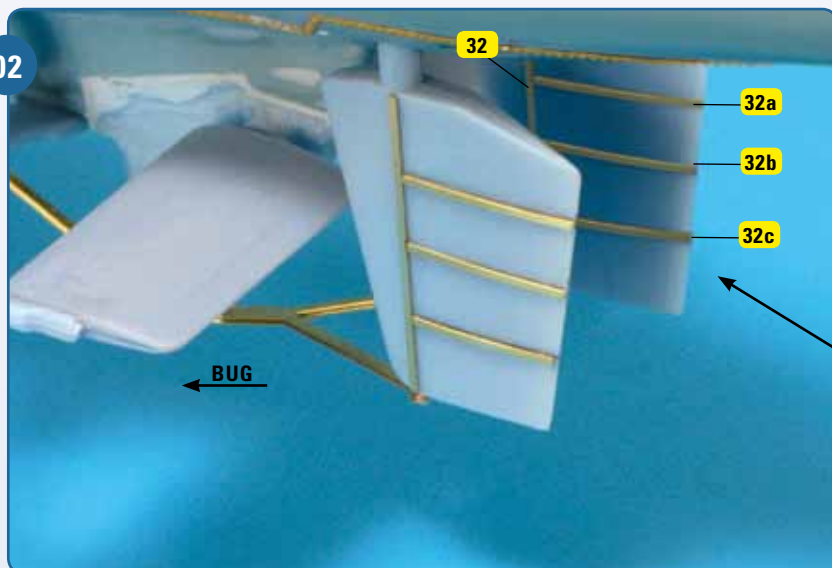


Weiter geht es auf den Innenseiten der beiden Seitenruder. Beginnen Sie am rechten Ruder, wie es die Abbildung zeigt. Die Streifen 32a, 32b und 32c verlaufen auf der gleichen Höhe wie die außen verlegten (s. 143. Bauanleitung, Schritt 07). Das kleine Bild verdeutlicht die Lage der Streifen und die Abstände zwischen ihnen. Markieren Sie auch hier den Verlauf der Streifen mit einem Bleistift. Sitzen diese tadellos, kleben Sie sie fest.

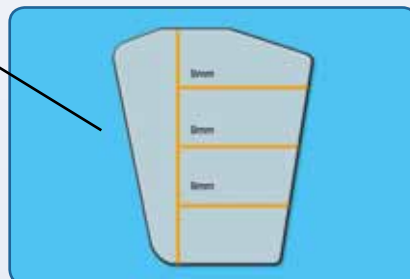


An der Innenseite des linken Seitenruders gehen Sie genauso vor (s. Schritt 06 Ausgabe 143). Ziehen Sie wieder die erforderlichen Linien mit einem Bleistift, wie die kleine Abbildung es zeigt. Dann legen Sie die Streifen 32a, 32b und 32c an. Sitzen sie perfekt, werden sie festgeklebt.

03

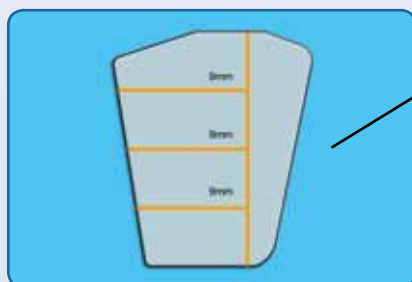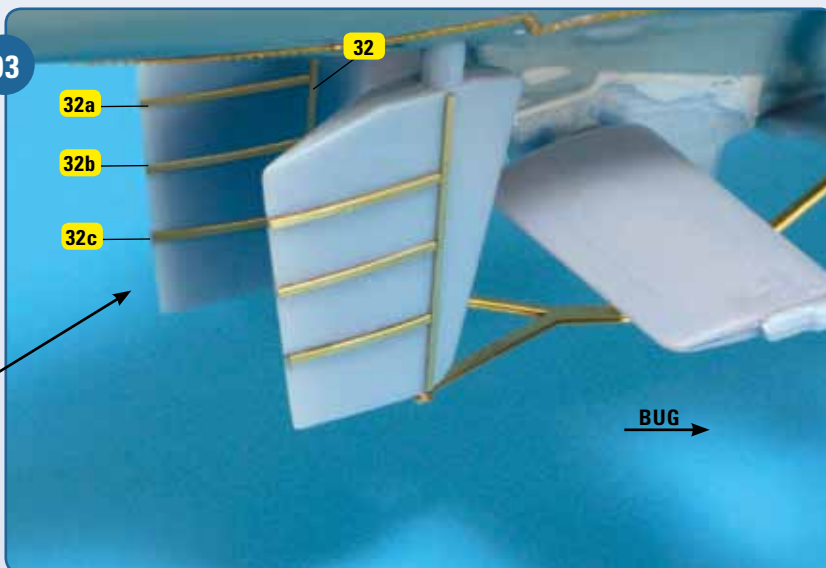


04

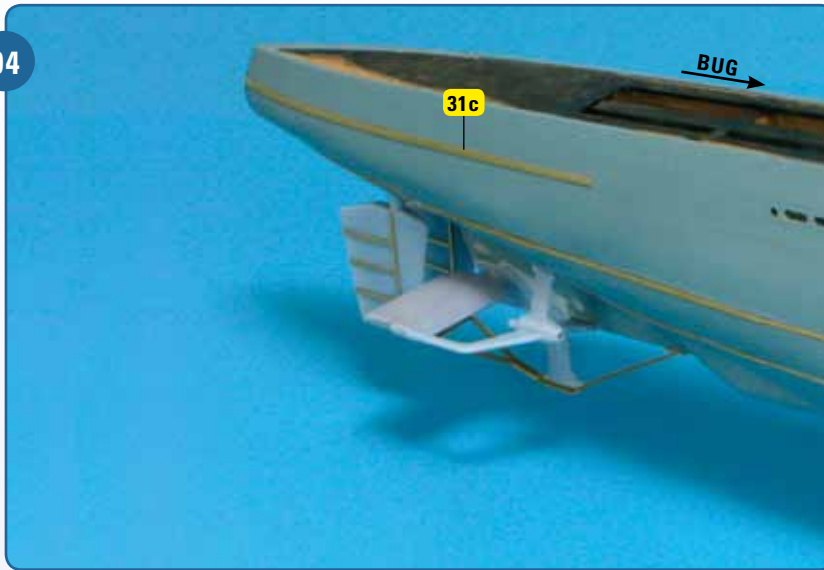


Weiter geht es an der Steuerbordseite am Achterschiff. Bringen Sie den Messingstreifen 31c an. Seine Position ist durch eine Vertiefung in der Kunststoffoberfläche gekennzeichnet. Fügt er sich tadellos ein, kleben Sie ihn fest.

05

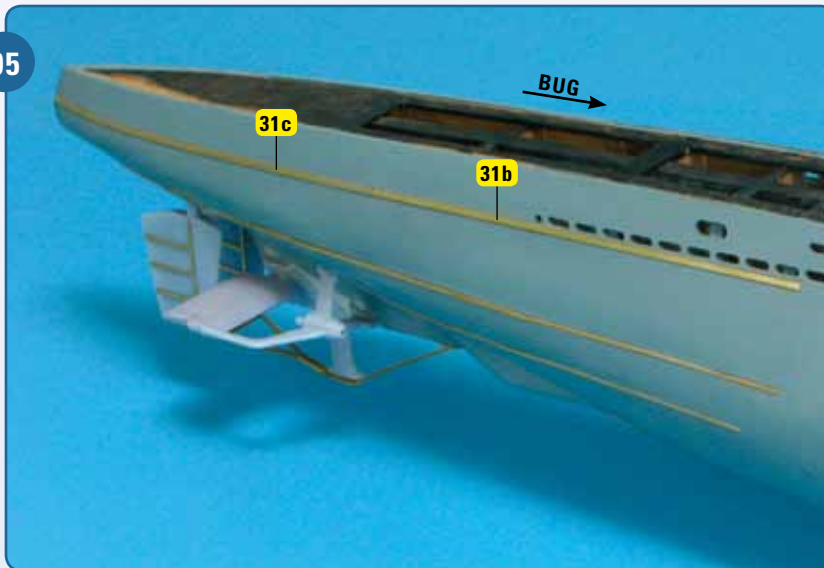


Den nächsten Streifen 31b verlegen Sie im Anschluss an den Streifen 31c. Sitzt er ebenfalls einwandfrei in der Vertiefung des Rumpfs, wird er festgeklebt.

06

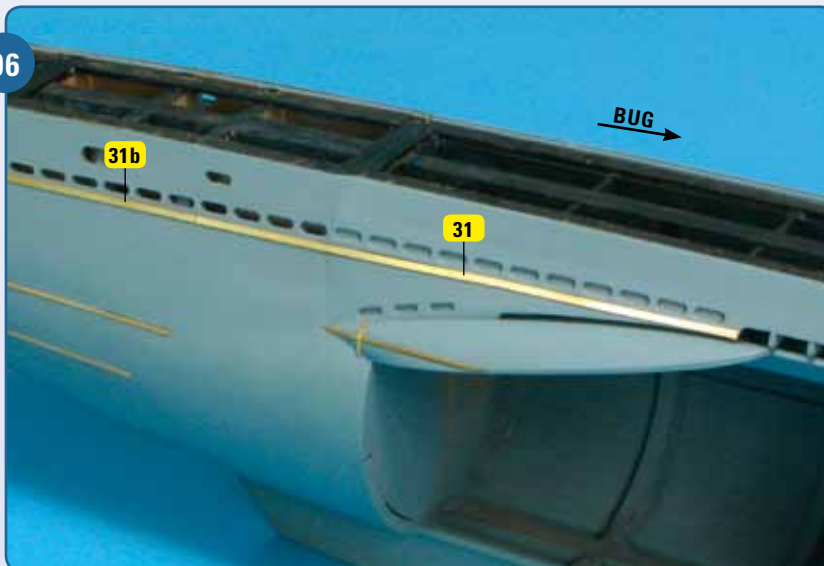


Der Messingstreifen 31 setzt den Streifen 31b nach vorn fort. Fügt er sich gut in die Vertiefung am Rumpf ein, wird er ebenfalls festgeklebt.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

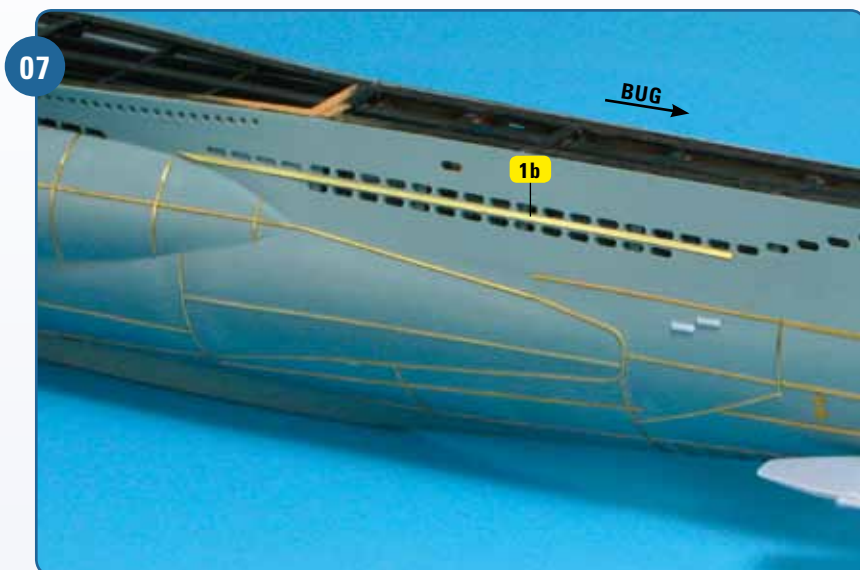

Am Vorschiff – immer noch an der Steuerbordseite – verlegen Sie den Messingstreifen 1b. Auch seine Position ist durch die Vertiefung in der Kunststoffoberfläche des Rumpfs markiert. Fügt er sich einwandfrei ein, kleben Sie ihn fest.

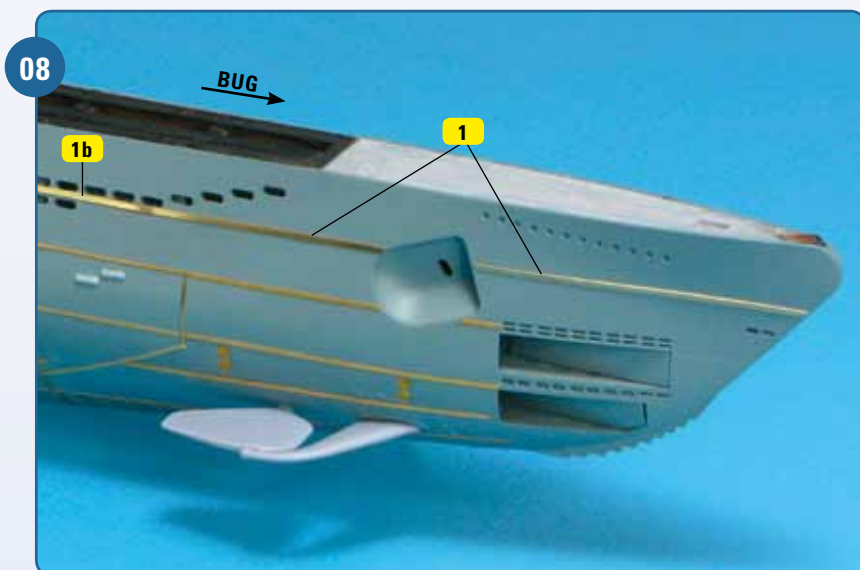

Zum Schluss montieren Sie den Messingstreifen 1 – im Anschluss an den gerade verlegten Streifen 1b. Er wird in zwei Teile durchtrennt, wie es die schwarzen Striche im Bild andeuten. Seine Position ist ebenfalls durch eine Vertiefung im Rumpf markiert. Sitzen beide Teile 1 exakt, werden sie festgeklebt.