

146. BAUANLEITUNG FÜR U 96


Mit dieser Ausgabe erhalten Sie eine Ätzplatte mit den letzten Messingstreifen und vier genieteten kleinen Platten.



Für diese Bauschritte benötigen wir die Teile aus der mitgelieferten Messing-Ätzplatte und die beiden Rundstäbe aus Lindenholz (Ausgabe 142).


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

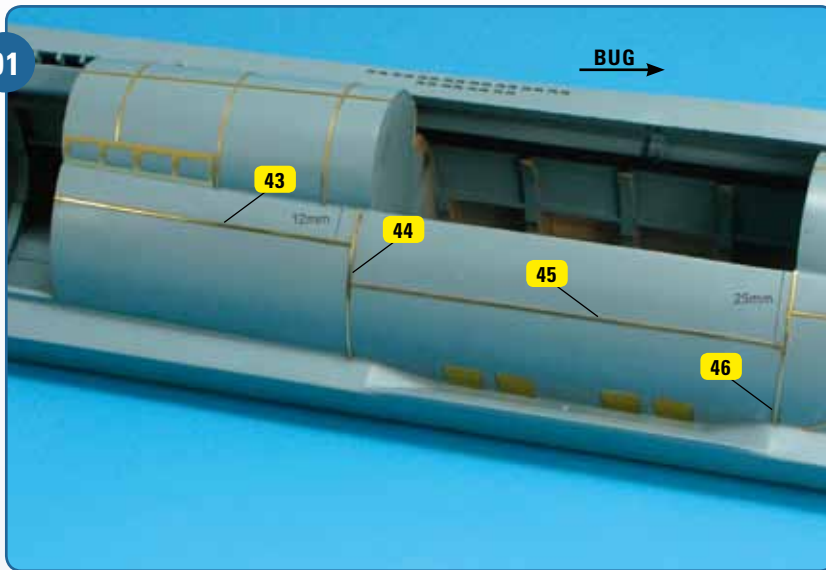


Weitere Messingstreifen werden an der Steuerbordseite im Mittschiffsbereich verlegt. Schauen Sie die Abbildung genau an und montieren Sie auf die übliche Art die Streifen 43, 44, 45 und 46. Ziehen Sie am besten wieder die entsprechenden Linien mit dem Bleistift und kleben Sie die Streifen entlang der Linien fest.

02

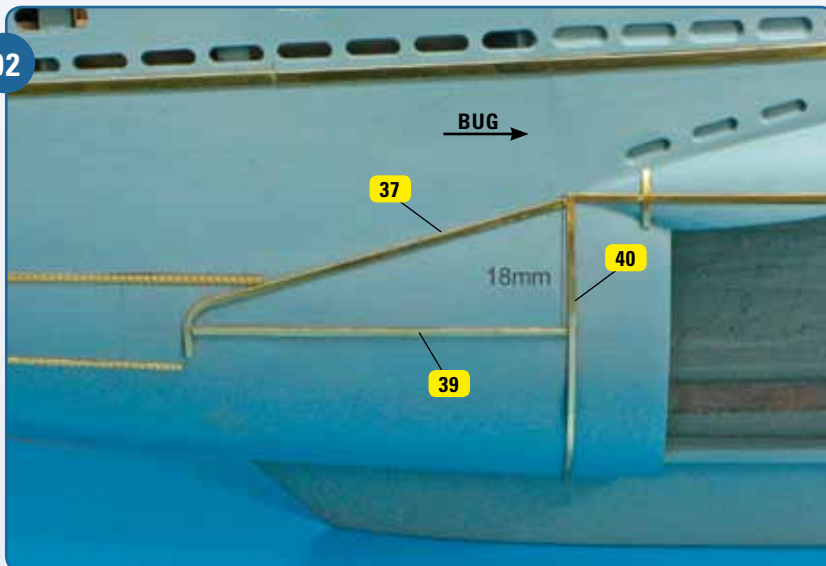


Auf der Steuerbordseite bringen Sie hinter der Öffnung für den Maschinenraum die nächsten drei Messingstreifen 37, 39 und 40 an, wie es das Foto demonstriert. Ziehen Sie zuvor wieder die entsprechenden Linien. Nehmen die Streifen die korrekte Position ein, kleben Sie sie fest.

03

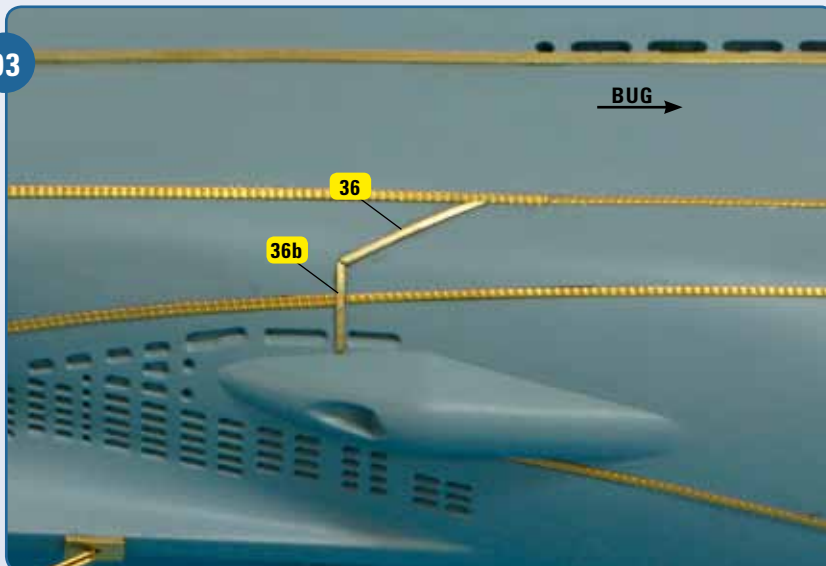


Die beiden Messingstreifen 36 und 36b verlegen Sie am Achterschiff – weiterhin auf der rechten Seite des Rumpfs –, wie es auf dem Foto zu sehen ist. Ziehen Sie die Positionslinien zuvor mit dem Bleistift. Sitzen die beiden Streifen perfekt, werden sie festgeklebt.

04

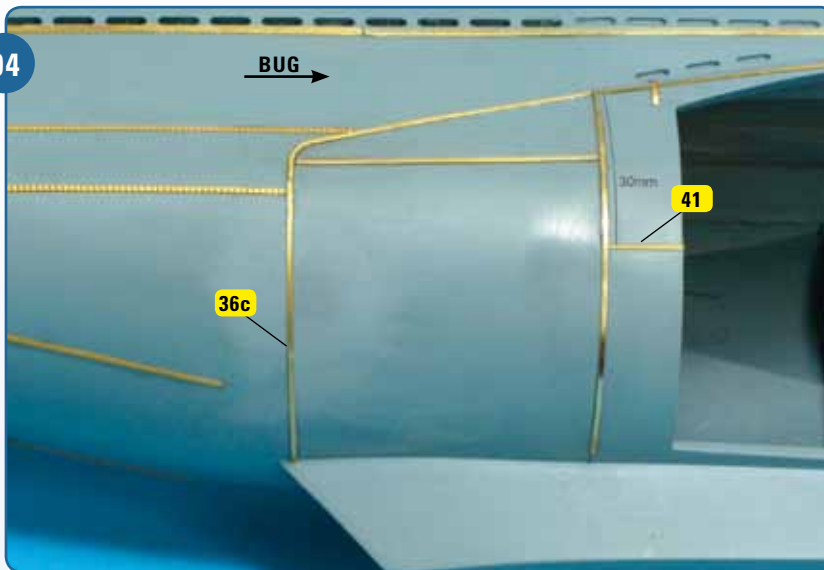


Wir bleiben an der Steuerbordseite. Bringen Sie als Nächstes die Messingstreifen 36c und 41 an, wie es das Foto zeigt – nicht ohne zuvor die Bleistiftstriche zu ziehen. Sitzen sie einwandfrei, kleben Sie sie fest.

05

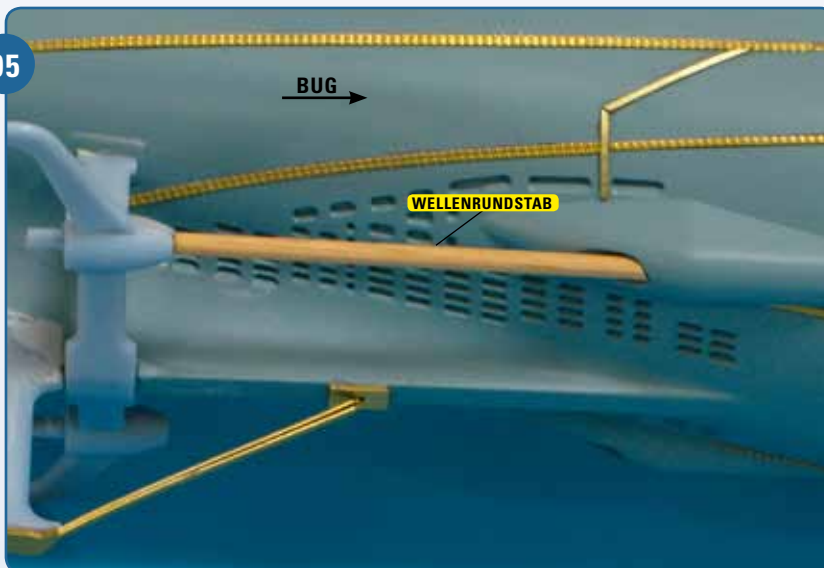

Nehmen Sie einen der zwei Rundstäbe (Ausgabe 142) zur Hand. Schneiden Sie ihn auf die passende Länge zurecht, um ihn an der Steuerbordseite zwischen Wellenbock und Rumpfföffnung einzufügen so, wie es das Foto demonstriert. Sitzt er einwandfrei, kleben Sie ihn fest.


06

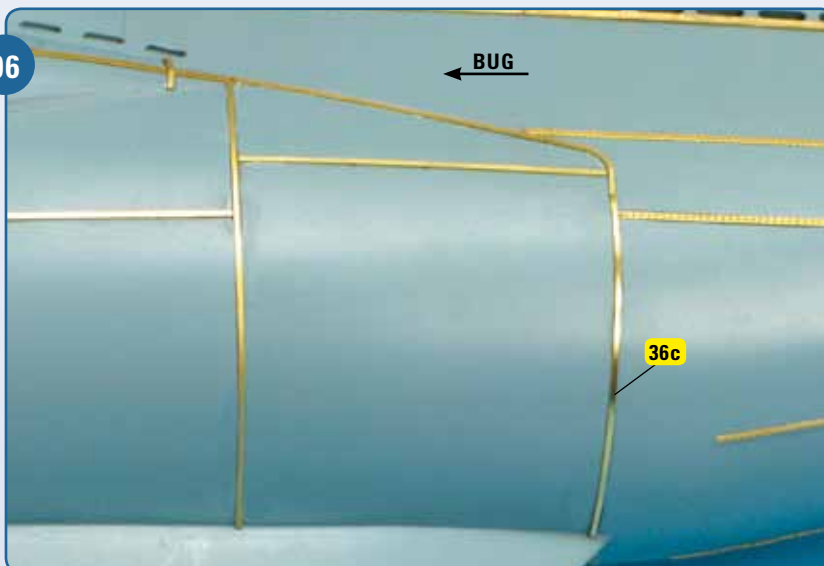

Wir wenden uns wieder der Backbordseite zu. Hier kleben Sie am Achterschiff den letzten Messingstreifen fest, ebenfalls 36c bezeichnet. Jetzt ist der Rumpf mit sämtlichen Verstärkungsstreifen aus Messing versehen.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

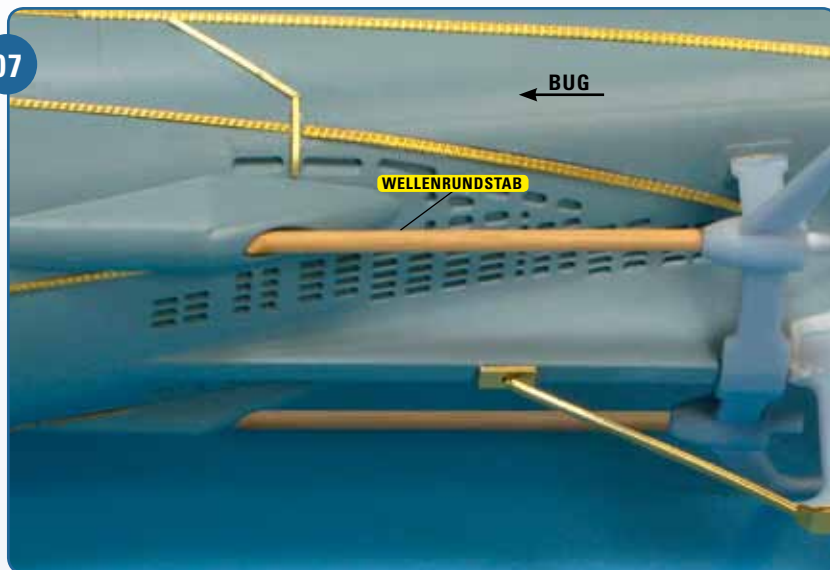


Auch auf der Backbordseite kürzen Sie den Rundstab auf die erforderliche Länge – wie es das Foto zeigt. Fügt er sich exakt zwischen Wellenbock und Rumpfföffnung ein, kleben Sie ihn ebenfalls fest.

08

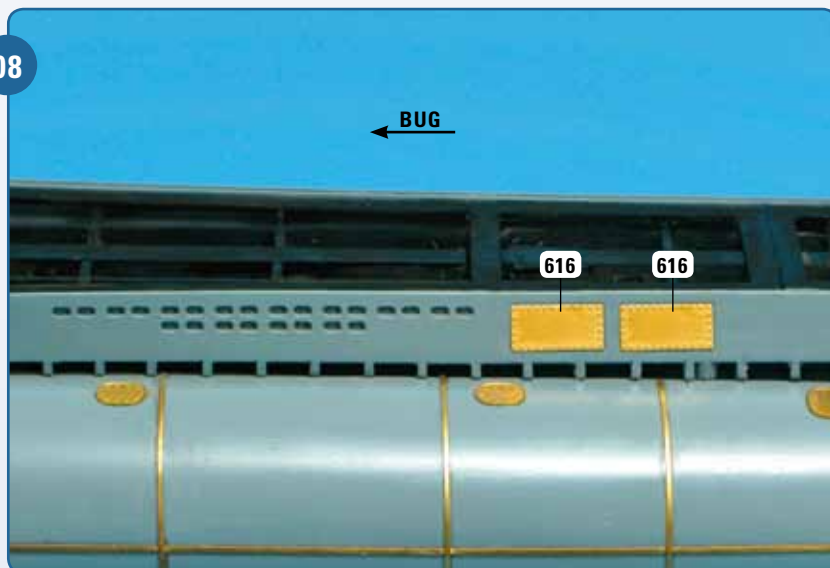

Zwei der kleinen genieteten Platten 616 montieren Sie an der linken Seite des Rumpfs. Fügen sie sich perfekt in die Vertiefungen ein, werden sie festgeklebt.

09

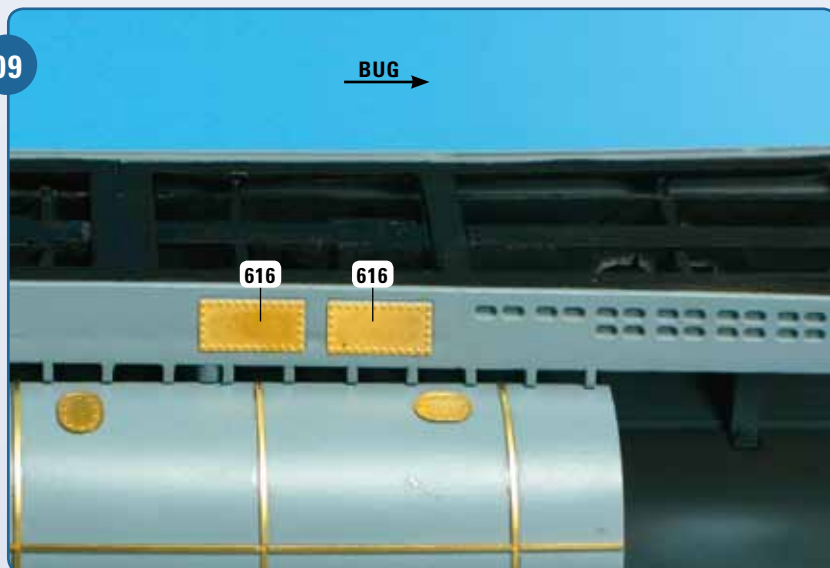

Auf der rechten Seite bringen Sie die übrigen zwei genieteten Platten 616 an, wie es das Foto demonstriert. Auch hier ist ihr Platz markiert. Passen sie sich exakt ein, kleben Sie sie fest. Damit ist der Rumpf Ihres Modells mit allem Zubehör versehen. Mit der nächsten Bauanleitung werden wir ihn streichen.