
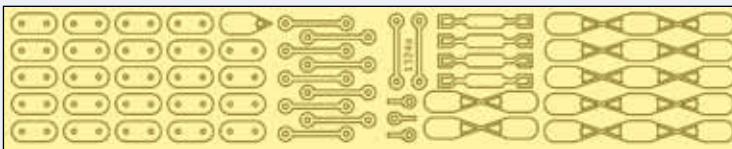


147. BAUANLEITUNG FÜR U 96


Mit dieser Ausgabe erhalten Sie eine Messing-Ätzplatte mit Teilen für die Antenne und die Isolatoren, außerdem den linken Propeller aus Metall.

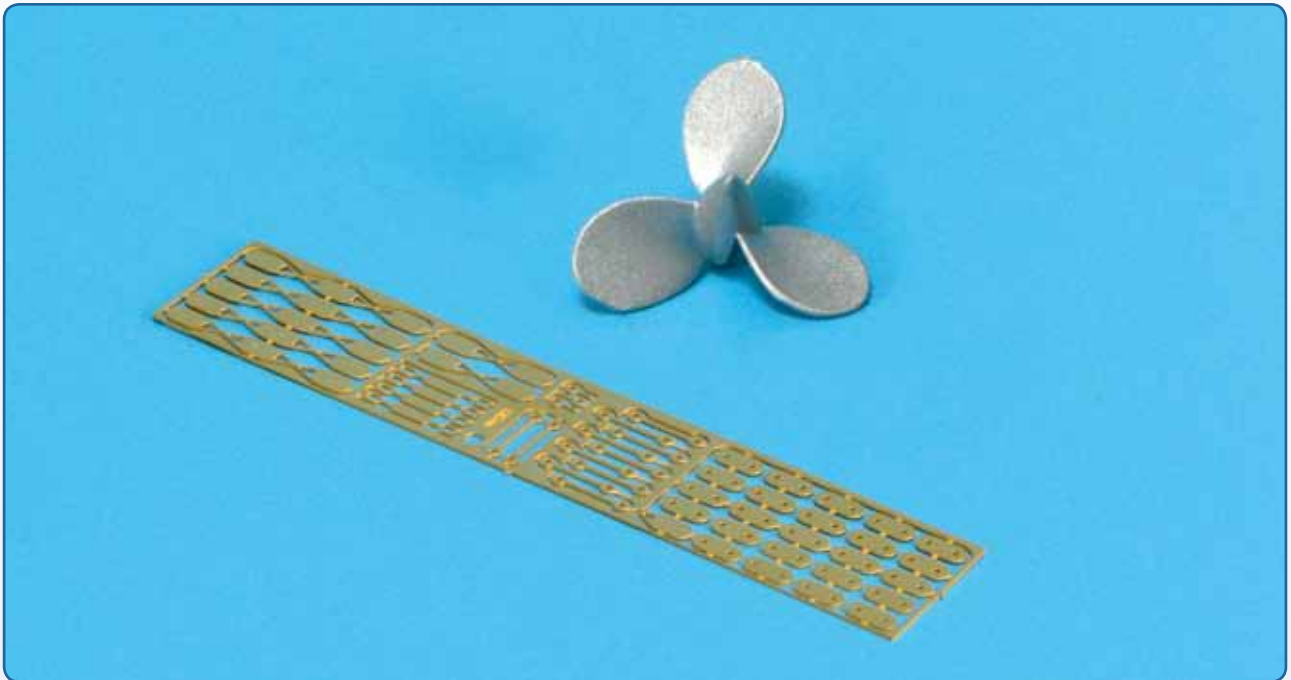

Die mitgelieferten Teile benötigen wir dieses Mal noch nicht. Legen Sie sie sorgfältig zur Seite zum späteren Gebrauch. Mit diesen Bauschritten werden wir den Rumpf bemalen.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

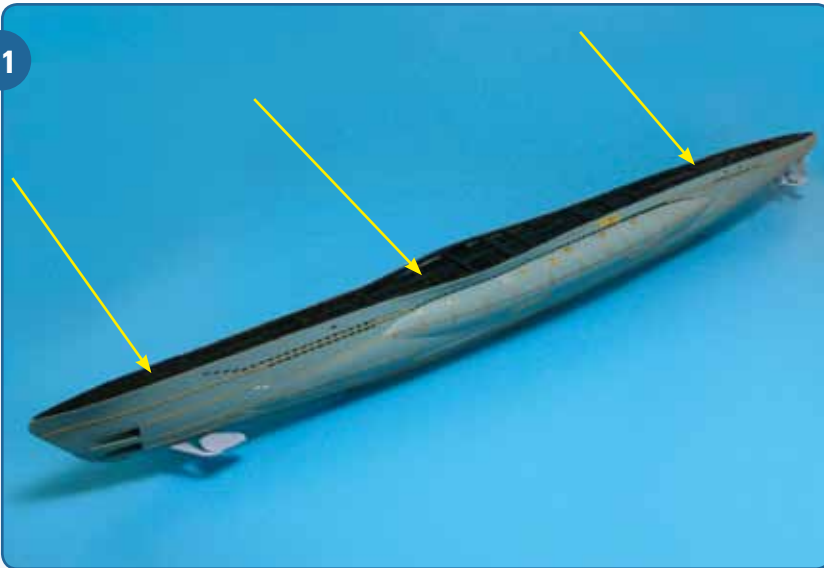

Als Erstes streichen Sie den Unterbau des Oberdecks in mattem Schwarz. Später werden auf ihm die Messingteile des Oberdecks verlegt, die Sie mit früheren Bauanleitungen hergestellt haben. Lassen Sie die Farbe sehr gut trocknen.

02

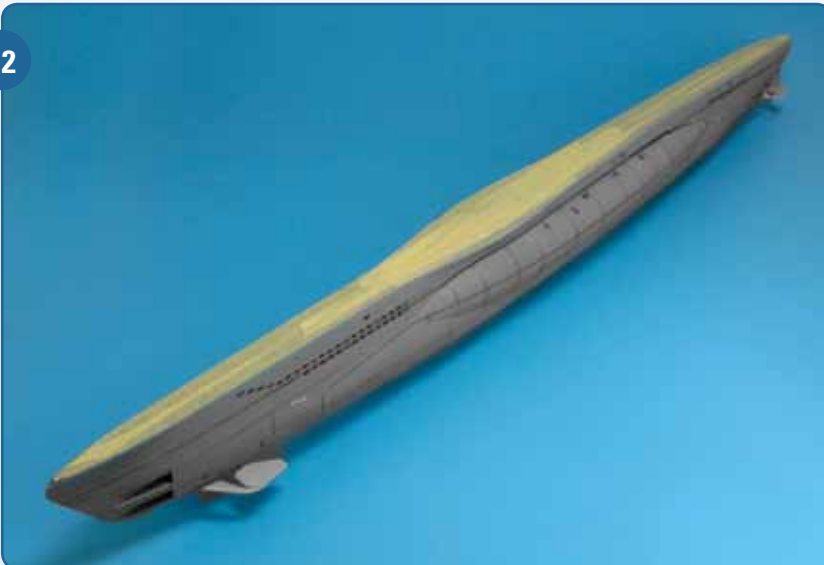

Decken Sie – nachdem der Anstrich vollständig getrocknet ist – den Decksbereich mit Klebeband ab (Masking-Tape). Dann tragen Sie auf dem gesamten Rumpf eine Schicht grauer Grundierung auf, sodass der Rumpf und die auf ihm angebrachten Ätzteile eine optische Einheit bilden.


03



Schauen Sie alle folgenden Fotos und die Angaben genau an! Der Rumpf hat zwei unterschiedliche Anstriche: Der untere Teil trägt die Farbe Anthrazitgrau (RAL 7016), der obere Teil die Farbe Fehgrau (RAL 7000). Beginnen Sie mit dem unteren Teil des Rumpfs und streichen Sie ihn mit der Farbe Anthrazitgrau (RAL 7016). Tragen Sie mehrere Schichten nacheinander auf, wobei Sie den Anstrich jedes Mal sehr gut trocknen lassen.


Ist auch der letzte Anstrich völlig getrocknet, kleben Sie diesen Teil des Rumpfs mit Masking-Tape ab, wie es auf dem Foto zu sehen ist. Nun streichen Sie den oberen Teil in Fehgrau (RAL 7000), ebenfalls in mehreren Schichten.

04

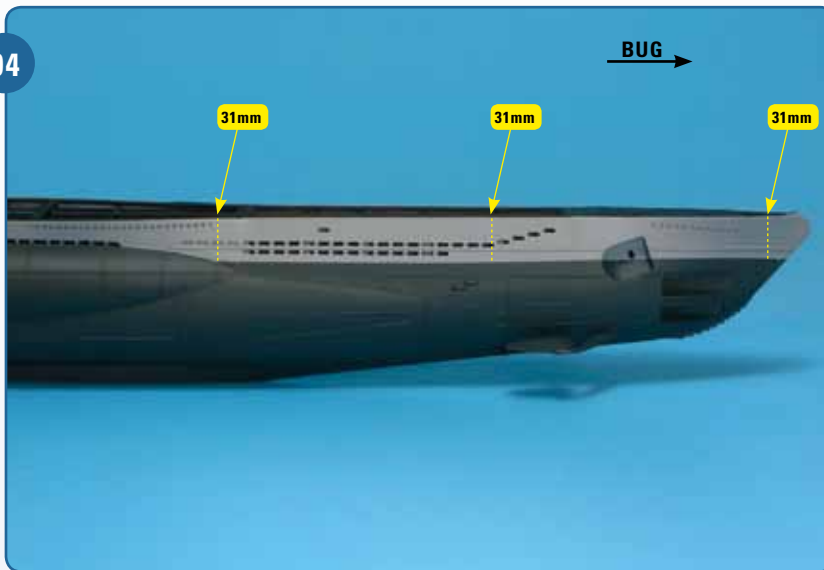


Wenn auch der letzte fehgraue Anstrich (RAL 7000) vollständig getrocknet ist, können Sie alle Abdeckungen entfernen. Die Steuerbordseite des Vorschiffs präsentiert sich Ihnen dann so, wie es das Foto zeigt. Der fehgraue Bereich hat eine Höhe von 31 mm, wie angedeutet.

05

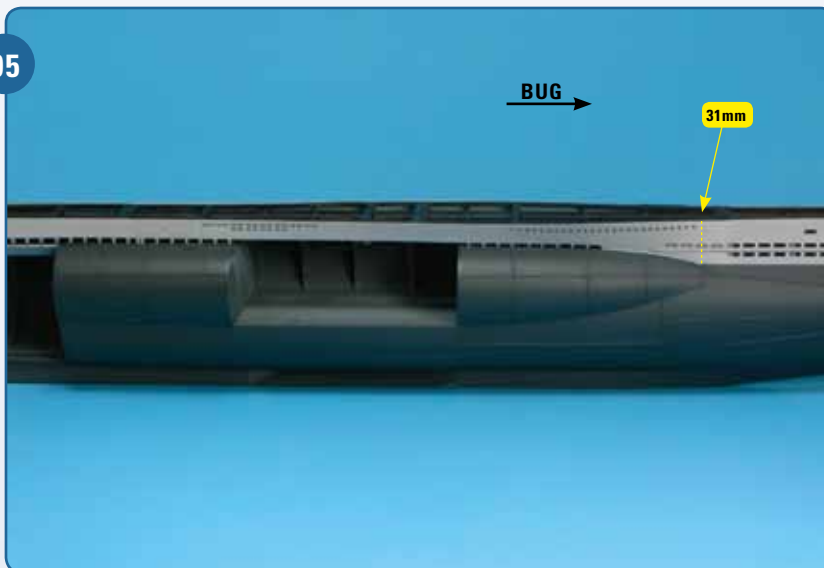

Hier ein Blick auf den Mittschiffsbereich auf der Steuerbordseite.


06

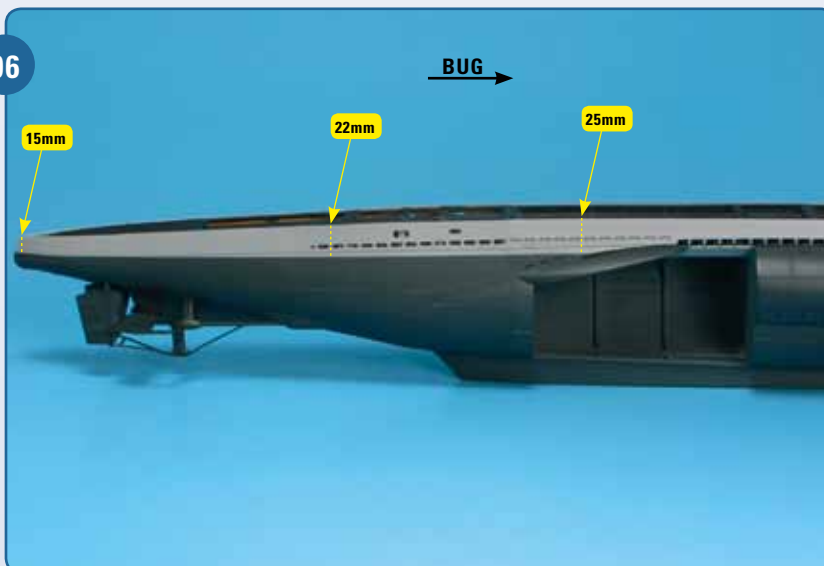

Und hier das Achterschiff auf der Steuerbordseite. Beachten Sie, wie breit der fehgraue Bereich jeweils sein soll.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

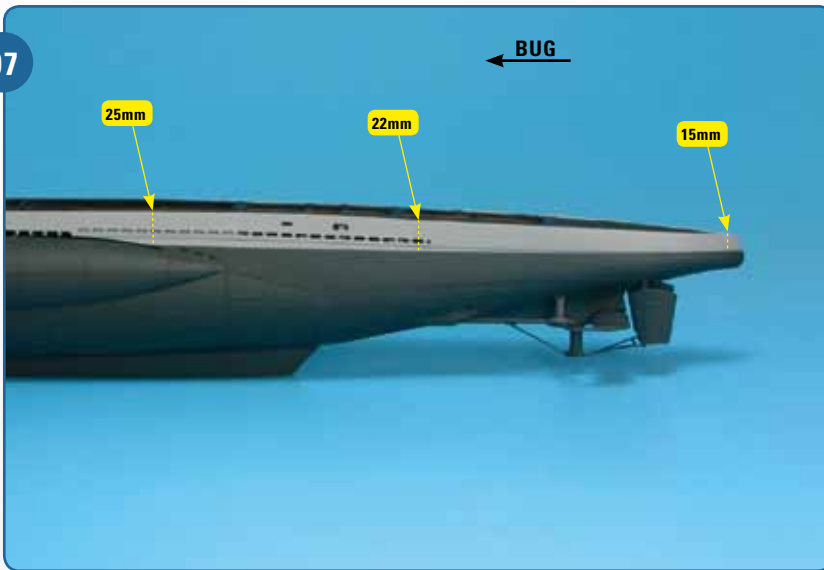


Nun der Blick auf die andere Seite des Rumpfs: zunächst das Backbord-Achterschiff.

08

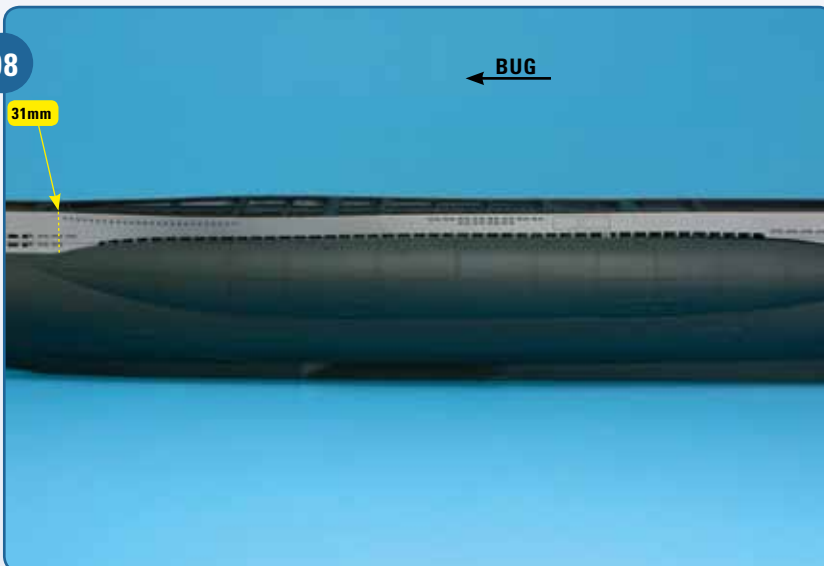

Hier der mittlere Rumpfbereich auf der Backbordseite.

09

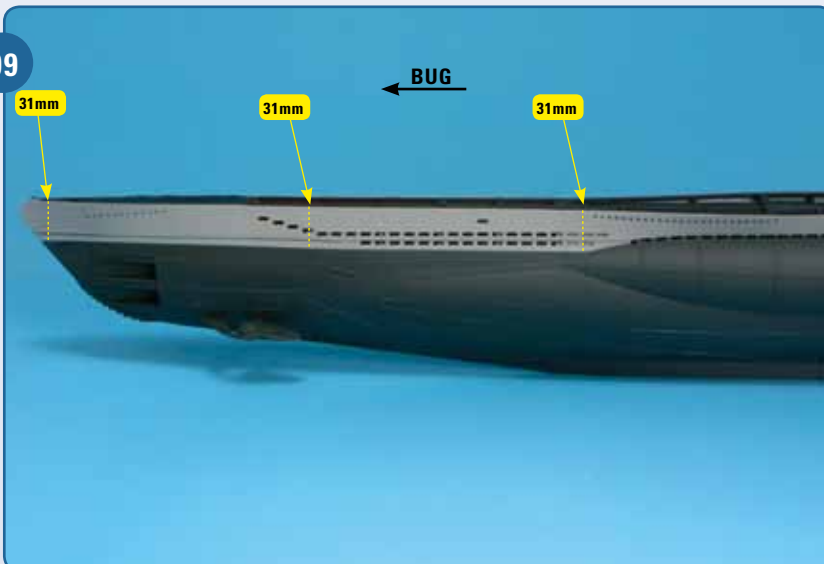

Und schließlich der Vorschiffsbereich von der linken Seite aus. Jetzt ist Ihr Modell bereit zur Aufnahme der Messingdecks, des Turms, der Geschütze, sämtlicher Bauteile für Dieselmaschinenraum und Kommandozentrale sowie verschiedenem anderen Zubehör.